

## טלפון VoIP

## דגם SIPTIP C62



## מדריך הפעלה

**גירסה 1.0 2012**  
**כל הזכויות שמורות לחברת פוקוס טלקום בע"מ**

# תוכן עניינים

5	1 מבוא
5	1.1 הוראות בטיחות
6	1.2 תנאי אחריות
8	1.3 תכולת האריזה
8	1.4 התקנת המלפון
8	1.4.1 אפשרויות להתקנה
11	1.4.2 חיבורים
12	1.4.3 חיבור השפופרת ומערכת ראש
13	2 הכרת המלפון
13	2.1 כללי
16	2.2 צלמיות (איקונים) על המסך
17	2.3 תיאור הנוריות
17	2.3.1 נוריות מקשי הקו
17	2.3.2 נוריות מקשים ברי תכנות כשלוחות
17	2.3.3 נוריות מקשים ברי תכנות לקווים
18	2.3.4 נורית מקש לתא קולי (MWI)
18	2.3.5 נורית חיווי לספק כוח
20	2.4 עץ התפריט
20	2.5 הגדרות המקשים
20	2.6 הגדרות המסך
21	2.7 הגדרות הצלצול
21	2.8 הגדרת עוצמת השמע
21	2.9 הגדרת שעה ותאריך

21	2.10 הגדרת כותרת במסך
21	2.11 הגדרת השפה
22	2.12 הגדרות מקשים ברי תכנות
22	2.12.1 הגדרת מקשי זיכרון
23	3 תפעול המלפון
23	3.1 קבלת שיחה
23	3.2 ייזום שיחה
23	3.2.1 שיטות לחיוג:
24	3.3 נא לא להפריע
24	3.4 הפניית שיחה
24	3.5 העברת שיחה
25	3.6 החזק שיחה
25	3.7 משיכת שיחה
25	3.8 השתקת שיחה
25	3.9 שיחת ועידה
26	3.10 חיוג חוזר אומומטי (גודניק)
26	3.11 הכנסת רשומות לספר המלפון
26	3.12 יומן שיחות
27	4 טבלת תווים

אנו מברכים אותך לרגל רכישת טלפון IP מדגם SIPTIP של פוקוס טלקום

המכשיר יאפשר לך לבצע פעולות תקשורת מגוונות על גבי תשתית של רשת המחשבים ויסיעו בעבודה היום יומית בארגון, כגון: העברת שיחות, שיחות ועידה, שיחות פנים ועוד. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה כדי שתוכל להפיק את מלוא התועלת מהטלפון. אנו ממליצים לשמור על המדריך לשימושים חוזרים בעתיד.

### **1.1 הוראות בטיחות**

הטלפון שברשותך מסופק עם ספק כוח.

לפני הפעלת הטלפון:

- ודא שלמות ספק הכוח והתקע שלו
- אסור לחבר את ספק הכוח ולנתקו מרשת החשמל בידיים רטובות
- אין לפתוח את הטלפון ואת ספק הכוח במקרה שמתעוררת בעיה כלשהי
- אם נשמעים רעשים או ריח מוזר מספק הכוח יש לנתקו מיד מרשת החשמל
- הטלפון וספק הכוח מיועד רק לשימוש פנימי בתוך מבנה
- אסור להרטיב את הטלפון או את ספק הכוח
- אסור לחשוף את הטלפון ואת ספק הכוח לגשם או לטמפרטורה מעל  $40^{\circ}\text{C}$
- יש לנקות את ספק הכוח במטלית יבשה לאחר ניתוקו מרשת החשמל
- בכל בעיה יש לפנות לטכנאי או מתקין מוסמך

הגדרות:

- א. "פוקוס" – פוקוס טלקום בע"מ.
  - ב. "הקונה" – גוף ו/או אדם אשר רכשו ישירות את המוצר כהגדרתו להלן, מפוקוס בלבד ופרטיהם מפורטים בחשבונית שהונפקה ע"י פוקוס.
  - ג. "המוצר" – מכשיר ו/או אביזריו הנלווים, אשר נמכר ישירות בלבד לקונה.
1. פוקוס אחראית כלפי הקונה בלבד לתקינות המוצר ואביזריו הנלווים (להלן- "המוצר"). מוצרים שימצאו ע"י פוקוס כלקויים ו/או תקולים במסגרת תקופת האחריות בלבד, כמפורט בסעיף 2 להלן, יוחלפו במוצרים "ממוחדשים" בעלי תפקוד דומה, בשלמותם ו/או בחלקם עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של פוקוס ועל חשבונה בכפוף לתנאים המפורטים בכתב אחריות זה.
  2. "תקופת האחריות" – הינה התקופה המתחילה במועד מסירת המוצר/ים לקונה ולמשך תקופה רצופה של 12 חודשים בלבד. תקופת האחריות לא תוארך עקב בדיקות המוצר ו/או תיקון המוצרים ו/או עקב החלפתם.
  3. אחריות פוקוס כמפורט לעיל, תחול רק על מוצרים, שסופקו על ידה ו/או ע"י מורשה מטעמה לקונה ולא תחול במקרים בהם המוצר הועבר ו/או סופק לצד שלישי ו/או לקוח של הקונה. כמו כן האחריות לא תחול כאשר נוצרו ליקויים במוצרים כתוצאה משימוש ו/או טיפול לא נכון ו/או לא סביר ו/או שלא בהתאם להוראות פוקוס ו/או כתוצאה מרשלנות, הזנחה, אחזקה לקויה, שבר, חדירת נוזלים, או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה לשימוש רגיל וסביר במוצרים.
  4. אחריות פוקוס מוגבלת לתיקון ו/או להחלפת מוצרים ו/או חלקיהם בלבד. פוקוס לא תהיה אחראית בשום מקרה לנזקים ו/או הפסדים כלשהם לרבות נזק תוצאתי כלשהו -שיגרמו לקונה ו/או לצד שלישי ו/או לכל רכוש, בין במישרין ובין בעקיפין כתוצאה מליקוי ו/או קלקול ו/או אי התאמה ו/או השבתתם של מוצרים, או חלק מהם ו/או כתוצאה מליקוי בהתקנה או מכל סיבה אחרת.
  5. התיקונים לפי כתב אחריות זה יבוצעו ע"י פוקוס בתחנת השירות שלה בשעות העבודה המקובלות בפוקוס ובמידה ותומצא ביחד עם המוצר חשבונית רכישה מקורית של המוצר. חובת ההובלה של המוצרים לתחנת השירות וממנה והעלות הכרוכה בהובלה תחול באופן בלעדי על הקונה. באם יתברר בתחנת השירות כי הליקוי אינו בנסיבות בהם פוקוס אחראית עפ"י כתב אחריות זה, יישא הקונה בעלויות שנדרשו לשם הבדיקה עפ"י מחירון פוקוס שיהיה תקף באותה העת.

6. אחריות פוקוס תתבטל מאליה במידה יבוצעו תיקונים ו/או שינויים ו/או תוספות ו/או טיפולים טכניים במוצרים ו/או בחלקיהם ע"י מי שלא הוסמך ע"י פוקוס לעשות כן.

7. האחריות עפ"י תעודה זאת תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד ויחולו על תנאיה דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לכתב אחריות זה, היא בבית המשפט השלום בחדרה או בבית המשפט המחוזי בחיפה, בהתאם לסמכות העניינית.

### **תנאים כלליים:**

**החזרת מכשיר** טלפון תתאפשר עד 14 יום מיום האספקה ובתנאים הבאים:  
שלא נעשה במוצר כל שימוש, באריזתו המקורית כולל כל האביזרים הנלווים לו, ועם הצגת החשבונית המקורית.

**ביטול העסקה** עד 14 יום מהאספקה, יחייב את הצרכן בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה ו/או 100 ₪ - הנמוך מביניהם.

מימוש האחריות למוצר תקול יתבצע ע"י בדיקה ותיקון במידת הצורך, או החלפה במוצר מחודש בהתאם לשיקול דעתה של חברת פוקוס טלקום בע"מ, **בכפוף לתנאים המפורטים להלן תחת הכותרת "תנאי אחריות" ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, בהתקיים התנאים הבאים:**

\* הצגת חשבונית

\* תאור התקלה

\* מוצר תקול יוחלף ו/או יתוקן רק אם הוחזר עם כל אביזריו.

\* חב' פוקוס טלקום תקבל מוצר לתיקון רק עם מסירתו למוביל בעת אספקת הזמנה חדשה או באמצעות שליח על חשבון הלקוח או בדואר ע"ח הלקוח, כאשר המוצר יהיה ארוז באריזתו המקורית או באריזה דומה עם כל אביזריו.

\* החזרת מוצר ממוחדש (REFURBISHED) ללקוח תתבצע בתוך 14 ימי עבודה מקבלת המוצר התקול בתאום עם הלקוח, או בעת אספקת הזמנה חדשה או באמצעות הדואר.

### **1.3 תכולת האריזה**

האריזה של הטלפון מכילה את הפריטי הבאים:

- מכשיר הטלפון
- שפופרת הטלפון
- פתיל שפופרת
- ספק הכוח
- כבל רשת
- מדריך הפעלה

### **1.4 התקנת הטלפון**

#### **1.4.1 אפשרויות להתקנה**


ניתן להתקין את הטלפון בשני מצבי עבודה:

- הנחה על השולחן – מצב עבודה שולחני רגיל
- תליה על הקיר – תליה באמצעות שני החרירים המיוחדים בתחתית כמסומן באיור.



	
<p>התקנה על הקור – מבט מצד ימין</p>	<p>התקנה שולחנית - מבט מאחור</p>
	
<p>התקנה שולחנית – מבט מצד שמאל</p>	<p>מעבר כבלים – מבט מלמטה</p>

שלבי ההתקנה מתוארים באיורים הבאים.

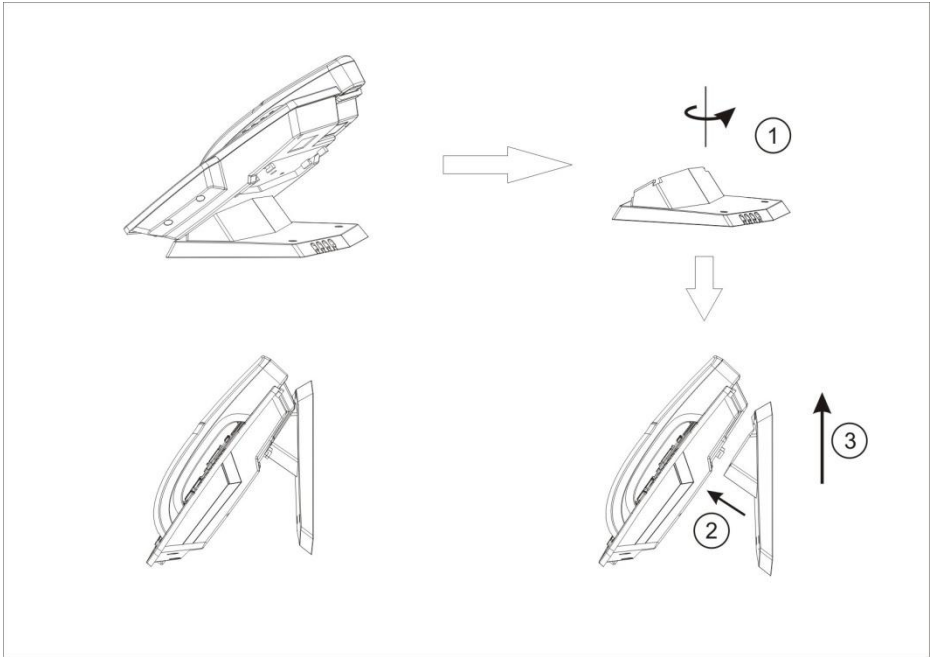


להתקנה על הקיר:

1. יש לסובב את הבסיס כלפי מעלה בזווית הרצויה ולסמן שלושה חורים על הקיר לצורך התקנת הבסיס.
2. חזק את הבסיס אל הקיר בעזרת שלושה ברגים
3. השחל את הטלפון אל הבסיס

להתקנה על שולחן העבודה הנח את הבסיס על השולחן והשחל את הטלפון לתוכו.

לוח החיבורים בצד האחורי של הטלפון מכיל ארבעה כניסות/יציאות ומתג הפעלה, כמתואר באיור הבא.  
העבר את הכבלים דרך החריצים במתואר באיור.

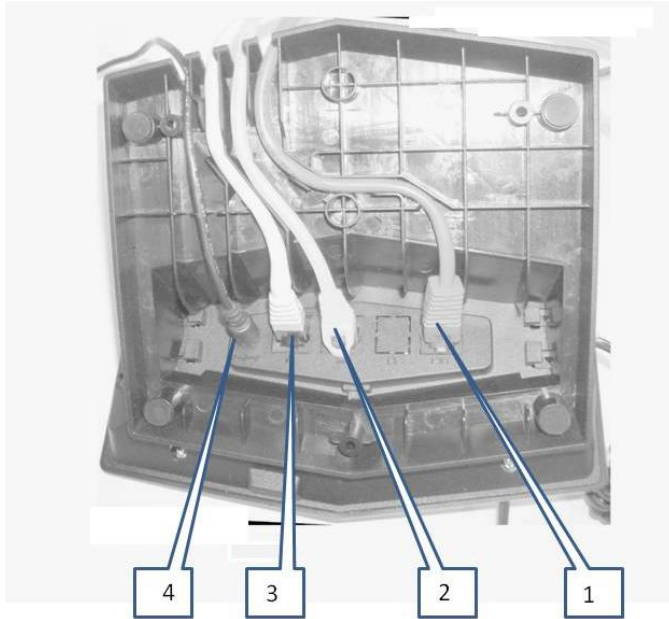

מרכיבי לוח (המחברים מבט מאחור - משמאל לימין):

1. הרחבה ל- C-10 (אופציה)
2. מחבר לחיבור הטלפון למחשב באמצעות כבל הרשת של המחשב
3. מחבר לחיבור הטלפון לרשת התקשורת (אל מרכזיית ה-IP)  
באמצעות כבל רשת (המסופק עם המכשיר)
4. מחבר מבוא למתח מספק הכוח

### 1.4.3 חיבור השפופרת ומערכת ראש

את השפופרת ואת מערכת ראש יש לחבר אל המחברים שבצד שמאל של הטלפון כמצויר באיור הבא.


















1. חיבור לשפופרת
2. חיבור למערכת ראש

## 2 הכרת הטלפון

### 2.1 כללי

המספרים בטבלה שלהלן זהים למספרים של מראה מקום באיור שבעמוד 14.














	צג עם תפריט	1
	צג LCD גרפי כולל תפריט	
2	מקשי קו	   
	ארבעה מקשים לקווי SIP בהם ניתן להשתמש לייזום שיחות אחרי שהקווים נרשמו.	
3	מקשי תפעול	
	ארבעה מקשים ליכולים לשמש לפונקציות שונות, כמו: תפריט, ספר טלפונים, נא לא להפריע, יומן שיחות, מחיקה ועוד	
4	לחצני ניווט	
	לחצי הניווט מאפשרים למשתמש לנוע בתוך התפריט ולאשר פעולות (OK)	
5	מקשים ברי תכנות	
	המקשים ניתנים לתכנות באמצעות כניסה לתפריט. יכולים לשמש כשלוחות או קווים או פונקציות בוספות.	
6	ספר טלפונים (Directory)	
	גישה לספר טלפונים ולרישומים שונים כדי לבדוק את הרשומות בספר הטלפונים ולהוסיף רשומות חדשות	
7	יומן שיחות (Callers)	
	כאשר הטלפון פנוי לחץ על המקש לבדוק את הרשומות ביומן השיחות שחויגו, שלא נענו או שהתקבלו	

<p>לחיוג חוזר של מספר הטלפון האחרון. יש להשתמש במקש זה גם כאשר בוחרים מספר טלפון מהרשומות של יומן שיחות או מספר הטלפונים</p>	<p>חיוג חוזר (Redial)</p>		<p>8</p>
<p>לחיוג ללא הרמת שפופרת (דיבורית - כאשר השפופרת מונחת על העריסה)</p>	<p>רמקול (Handsfree)</p>		<p>9</p>
<p>הגברת רמת השמע</p>	<p>שמע</p>		<p>10</p>
<p>כאשר הטלפון מופעל הנורית דולקת קבוע הנורית מהבהבת כאשר שיחה נכנסת</p>	<p>נורית</p>		<p>11</p>
<p>בזמן קיום שיחה (באמצעות השפופרת או הדיבורית) העזר במקש ההשתקה למניעת האזנה מצד השני.</p>	<p>השתק (Mute)</p>		<p>12</p>
<p>להנמכת רמת השמע</p>	<p>שמע</p>		<p>13</p>
<p>לוח המקשים לחיוג ולהקלדת אותיות וספרות</p>	<p>לוח מקשים (Keyboard)</p>		<p>14</p>
<p>שפופרת הטלפון על העריסה</p>	<p>שפופרת</p>		<p>15</p>



## 2.2 צלמיות (איקונים) על המסך

צלמיות על המסך משתנות לפי מצב השיחות. הצלמיות רשומות בטבלה הבאה.

שיחה יוצאת	
שיחה נכנסת	
שיחה בהחזק	
מענה אוטומטי	
שיחה בהשתקה	
איש קשר	
נא לא להפריע	
מצב רמקול	
מצב שפופרת	
מצב מערכת ראש	
SMS (שליחה או קבלה)	
שיחה שלא נענתה	
הפנית שיחה	



### 2.3 תיאור הנוריות

הנוריות במקשים משמשים לחיווי מצב הקו או השיחה או הפונקציה.

#### 2.3.1 נוריות מקשי הקו

ירוק קבוע	החשבון פעיל / הקו בשימוש
ירוק מהבהב בקצב מהיר	שיחה נכנסת לקו
ירוק מהבהב בקצב איטי	השיחה בהחזק / רישום הקו נכשל
כבוי	הקו לא בשימוש או פנוי

#### 2.3.2 נוריות מקשים ברי תכנות כשלוחות

ירוק קבוע	השלוחה פנויה
ירוק מהבהב בקצב איטי	השלוחה מצלצלת
אדום קבוע	השלוחה תפוסה
כבוי	המקש לא בשימוש כשלוחה

#### 2.3.3 נוריות מקשים ברי תכנות לקווים

ירוק קבוע	הקו פעיל / הקו בשימוש
ירוק מהבהב בקצב מהיר	על הקו ממתינה שיחה נכנסת
ירוק מהבהב בקצב איטי	שיחה בהחזק על הקו
אדום מהבהב בקצב איטי	רישום הקו נכשל
כבוי	הקו אינו רשום או לא פעיל

#### 2.3.4 נורית מקש לתא קולי (MWI)

הודעה חדשה בתא הקולי	ירוק מהבהב בקצב איטי
אין הודעות בתא הקולי	כבוי

#### 2.3.5 נורית חיווי לספק כוח

הטלפון פעיל.	אדום קבוע
שיחה נכנסת על הקו	אדום מהבהב בקצב מהיר
הטלפון אינו מופעל	כבוי

## תפריט להגדרות הטלפון

הגדרות הטלפון מתבצעות באמצעות מקשי תפעול שמתחת לצג.



האיור מתאר את המסך במצב המתנה של הטלפון ללא פעילות. להפעלת האופציות המוצגות על המסך לחץ על מקשי התפעול שמתחת למסך ומתוארות להלן.

**תפריט:** פותח את עץ התפריט. ראה סעיף 3.1

**נ ל ל:** (נא לא להפריע) חוסם שיחות נכנסות. ראה סעיף 4.3

**o. טל:** פותח את ספר הטלפונים. ראה סעיף 4.11


**יומן:** פותח את יומן השיחות. ראה סעיף 4.12

המסך משתנה לפי הפעולות של הטלפון.

## 2.4 עץ התפריט

עץ התפריט מתאר את האופציות השונות של התפריט.

בחר תפריט כדי להיכנס להגדרות כמתואר בעץ התפריט.

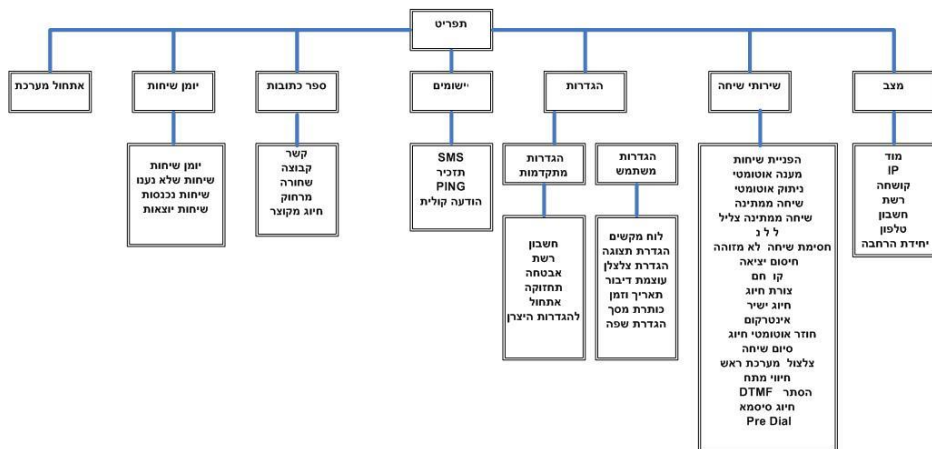

## 2.5 הגדרות המקשים

להגדרות המקשים בחר:

תפריט < הגדרות < הגדרות משתמש > לוח מקשים

הערה: היעזר במקשי הניווט כדי לקבוע את המקשים הרצויים.

## 2.6 הגדרות המסך

להגדרות המסך בחר:

תפריט < הגדרות < הגדרות המשתמש > הגדרות תצוגה

בהגדרות התצוגה אפשר לקבוע ניגודיות, בהירות ותאורת מסך. היעזר במקשי הניווט כדי לקבוע את ההגדרות הרצויות.

## **2.7 הגדרות הצלצול**

להגדרות הצלצול בחר:

תפריט < הגדרות < הגדרות המשתמש < הגדרות הצלצולן.

הגדר את עוצמת הצלצול ואת סוג הצלצול, היעזר במקשי הניווט כדי לקבוע את ההגדרות הרצויות.

## **2.8 הגדרת עוצמת השמע**

להגדרות השמע בחר:

תפריט < הגדרות < הגדרות משתמש < עוצמת דיבור.

הגדר את עוצמת השמע באמצעות במקשי הניווט.

## **2.9 הגדרת שעה ותאריך**

להגדרת השעה ותאריך בחר:

תפריט < הגדרות < הגדרות המשתמש < תאריך וזמן

תוכל לבחור בין הגדרה ידנית או אוטומטית באמצעות במקשי הניווט.

## **2.10 הגדרת כותרת במסך**

להגדת הכותרת:

תפריט < הגדרות < הגדרות המשתמש < כותרת במסך

**הערה:** הקלד את הכותרת באמצעות לוח המקשים. עבור בין האותיות כמפורט בטבלה בעמוד 27.

## **2.11 הגדרת השפה**

להגדרת השפה:

תפריט < הגדרות < הגדרות המשתמש < שפה

הטלפון C62 תומך בשתי שפות: עברית ואנגלית. בחר את השפה הרצויה.

## 2.12 הגדרות מקשים ברי תכנות

הטלפון מכיל 12 מקשים ברי תכנות שניתן להגדירם כמקשי פונקציה. הרשימה הבאה מפרטת את הפונקציות שניתן להגדיר בתיאור קצר של הפונקציה. ברירת המחדל של כל מקש "לא ישים" (N/A) עד שיוגדר.

### 2.12.1 הגדרת מקשי זיכרון

תפריט < הגדרות < הגדרות המשתמש < לוח מקשים < הגדרות מפתח (DSS) תוכל לבחור בין שתי הגדרות בסיסיות למקש: א. מקש קו או ב. מקש זיכרון. השתמש במקשי הניווט לקביעת ההגדרות. בשדה הסוג בחר באחת מן האופציות: רגיל, חיוג מקוצר, לחץ לשידור, אינטרקום, נורית חיווי לקו תפוס BLF, נוכחות מקוונת, תא קולי ועוד.

#### חיוג מקוצר

אפשר להגדיר את המקש לחיוג מקוצר ולהכניס את המספר הרצוי, ואז תוכל ללחוץ למקש הזיכרון כדי לחייג. פונקציה זאת מאפשר להתקשר למספרים החשובים ביותר.

#### לחץ לשידור/אינטרקום

פונקציה זאת מאפשרת לקרוא למוקדן או למזכירה.

תפריט < שרותי שיחה < אינטרקום

#### נורית לקו תפוס BLF

פונקציה זאת מאפשרת למשתמש לחייג ישירות לשלוחה בתוך המרכזייה ולדעת את הסטאטוס של שלוחה זו, כמו: פנוי, מצלצל, או תפוס. לאחר הגדרת המקש ניתן לעקוב אחר הסטאטוס של המנויים לפי מצב הנורית כמפורט בטבלה.

#### נוכחות

פונקציה זאת מאפשרת לבדוק מצב יעד השיחה אם הוא במצב מקוון.

**הערה:** ניתן להגדיר את אותו היעד/מינוי גם בתור נורית לקו תפוס וגם למצב נוכחות בו-זמנית.

#### תא קולי

לאחר הגדרת המקש ניתן אפשר לגשת לתא הקולי על-ידי לחיצה על המקש.

### 3 תפעול המלפון




#### 3.1 קבלת שיחה

כאשר לא מתנהלת שיחה תוכל לקבל שיחה דרכים הבאות.

1. הרם את השפופרת
2. לחץ על מקש המקול  כדי לשוחח בדיבורית - ללא הרמת השפופרת
3. לחץ על מקש תפעול מענה או על מקש הקו המתאים המהבהב
4. כדי לצאת ממצב שיחה של דיבורית לשפופרת - הרם את השפופרת
5. כדי לעבור ממצב שיחה בשפופרת לשיחה בדיבורית - לחץ על מקש המקול  והנח את השפופרת על העריסה.  
אם מתנהלת שיחה נוספת העזר במקשי  הניווט כדי לענות לשיחה.

#### 3.2 ייזום שיחה

ניתן ליזום שיחה במספר דרכים:

1. הרם את השפופרת והצלמית  תופיע על הצג
2. לחץ על מקש הרמקול והצלמית  תופיע על הצג
3. לחץ על מקש מערכת ראש אם מערכת ראש מחוברת והצלמית  תופיע על הצג.
4. בחר במקש קו חיוג פנוי  
הערה: אפשר לחייג קודם ולבחור את האמצעי הרצוי, אחר כך.

#### 3.2.1 שיטות לחיוג:

1. חייג את המספר הרצוי בלוח המקשים
2. בחר במקש ספר הטלפונים, או יומן, ובחר את המספר הרצוי באמצעות מקשי הניווט מתוך הרשימה שנפתחה.
3. לחץ על מקש חיוג חוזר על-מנת לחייג למספר האחרון שחייגת
4. לחץ על מקש חיוג מקוצר ואחר כך לחץ על מקש תפעול: חייג, או על מקש בר-תכנות – שליחה (R/Send).

### 3.3 נא לא להפריע

לחץ על מקש **נלל** להפעלת אופציה זאת וצלמית **DND** תופיע על הצג. כול השיחות הנכנסות יחסמו. לביטול לחץ פעמיים על מקש DND.

### 3.4 הפניית שיחה

אופציה זאת מאפשרת הפניית שיחה נכנסת לשלוחה אחרת או לקו טלפון אחר. כאשר האופציה מאפשרת הצלמית **+** תופיע על הצג.

ניתן להפעיל את האופציה בצורות שונות:

1. מופסק – האופציה אינה מופעלת
2. תמיד – כל השיחות הנכנסות עוברות מיד לשלוחה אחרת
3. בתפוס - כאשר הטלפון תפוס כול השיחות הנכנסות עוברות לשלוחה אחרת
4. באין תשובה – השיחות עוברות לשלוחה אחרת אחר פרק זמן מוגדר שאין תשובה.

הגדרת האופציה מתבצעת באמצעות התפריט:

תפריט < שרותי שיחה < הפנית שיחות < בחר קו

תוכל לבחור בין ארבע אפשרויות כמפורט לעל ואחר כך להכניס את המספר הטלפון של השלוחה להעברת השיחות. בחר **שמור** לשמירת הנתונים.

### 3.5 העברת שיחה

ניתן להעביר שיחות במהלך השיחה בדרכים שונות.

1. העברה ללא התייעצות  
במהלך השיחה לחץ על מקש **העברה**, חייג את מספר השלוחה אליה אתה רוצה להעביר את השיחה ולחץ **שוב העברה** והשיחה מבחינתך הסתיימה. הערה: לא ניתן לבצע ההעברה בין שני קווים שונים.
2. העברה תוך התייעצות  
במהלך השיחה לחץ על מקש **העברה** וחייג את מספר השלוחה אליה אתה רוצה להעביר את השיחה. לאחר תשובה מן השלוחה וההתייעצות לחץ **שוב על מקש העברה** להעברת השיחה ליעדה.



### **3.6 החזק שיחה**

להעברת שיחה למצב החזק:


1. לחץ על מקש החזק או על מקש בר תכנות: החזק, כדי להעביר את השיחה למצב החזק
2. כאשר רק שיחה אחת במצב החזק לאחזור השיחה לחץ מקש בר תכנות של הקו שהנורית מהבהבת
3. כאשר מספר שיחות במצב החזק לחץ על מקש הקו אחר כך דפדף למעלה או מטה לבחירת השיחה ולחץ על מקש **בחר** או **OK** שוב לאחזור השיחה.

### **3.7 משיכת שיחה**

כאשר שיחה נכנסת מצלצלת בשלוחה אחרת אפשר למשוך את השיחה בשני אופנים.

1. אם הוגדר מקש בר תכנות לשלוחה זו, והנורית מהבהבת, לחיצה על המקש מעבירה את השיחה לטלפון שלך.
2. חייג קוד משיכת שיחות כפי שהוגדר על-ידי מנהל התקשורת.

### **3.8 השתקת שיחה**

לחץ על מקש **השתק** כדי לעביר את השיחה למצב השתקה. צלמית  תופיע על הצג. במצב זה הצד השני לא יכול לשמוע אותך אבל אתה יכול לשמוע אותו. לביטול ההשתקה לחץ על המקש שנית.

### **3.9 שיחת ועידה**

ניתן לקיים שיחת ועידה בין שלושה משתתפים

1. לחץ על מקש תפעול **ועידה** במהלך השיחה
2. השיחה עוברת למצב החזק ותשמע צליל חיוג
3. חייג את מספר השלוחה אליה אתה רוצה להתחבר
4. בזמן קבלת התשובה לחץ מקש תפעול **ועידה** כדי לצרף את השיחה הקודמת לשיחת הועידה

5. לסיום שיחת על-ידי אחד מן המשתתפים בלבד לחץ על מקש תפעול **פיצול**.

### **3.10 חיוג חוזר אוטומטי (נודניק)**

כאשר הקו אליו חייגת תפוס ניתן לחייג אליו שוב אוטומטית. הערה: יש להגדיר את יכולת השימוש בתכונה, מראש:

1. תפריט < שרותי שיחה < חיוג אוטומטי
2. בחר באופציה הרצוי באמצעות מקשי הניווט. אם בחרת אפשר לתכונה, קבע את הפרשי הזמן לחיוג חוזר. לחץ **שמירה** לאישור
3. לאחר הפעלת האופציה, הטלפון יחייג בהפרשי הזמן שהוגדרו ותופיע על הצג הודעה. לחץ לאישור (OK) שנית.

### **3.11 הכנסת רשומות לספר הטלפון**

בעץ התפריט מופיע ספר כתובות

להכנסת רשומות:

0. טל < קשר

אם יש כבר רשומות הן תופענה.

להוספה לחץ **הוסף**. הכנס שם באמצעות המקשים. הגדר אותיות מאנגלית לעברית או להפך. השתמש במקש התפעול - השני משמאל. הכנס מספר טלפון יעד: נייח או ניד. לסיום לחץ **שמירה**.

### **3.12 יומן שיחות**

באמצעות תפריט זה ניתן להציג את שיחות הטלפון הבאות:

- שיחות שלא נענו
- שיחות נכנסות
- שיחות יוצאות

תוכל לחייג לכל מספר מתוך רשימה זו (ראה ייזום שיחה)

#### 4 טבלת תווים

באמצעות מקשי הספרות, תוכל לתכנת בטלפון תווי אותיות בעברית, באנגלית, סימנים וספרות.

Keypad	Character	Keypad	Character
	1 @		7 P Q R S p q r s
			ר ש ת
	2 A B C a b c		8 T U V t u v
	ז ה ו		צ ק
	3 D E F d e f		9 W X Y Z w x y z
	ג ב א		פ ע ס
	4 G H I g h i		*./
	מ נ		
	5 J K L j k l		0
	י כ ל		
	6 M N O m n o		#/=
	ט נ ר		