

טלפון T23P/G - מדריך להתקנה והפעלה מהירה



הוראות בטיחות לשימוש במטען:

- יש לפעול ע"פ כללי הבטיחות הבאים בעת שימוש במטענים:
- ודא שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע.
- אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות.
- אין לפתוח את המטען, במקרה של בעיה כלשהי יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.
- יש להרחיק את המטען מנוזלים.
- במקרה של ריח מוזר, רעשים שמקורם במטען, יש לנתקו מיידית מרשת החשמל ולפנות למעבדת השרות.
- המטען מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
- אין לחתוך לשבור ולעקם את כבל החשמל.
- אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה, שכן הדבר עלול לגרום לנזק, דלקה או התחשמלות.
- לפני ניקוי המטען יש לנתקו מרשת החשמל.
- יש להקפיד ולתחזק את התקן ניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.

Enterprise IP Phone


SIP-T23 & T23P & T23G

תכולת האריזה:




הרכבת הטלפון:

(1). חבר את המעמד כמתואר באיור שלהלן:

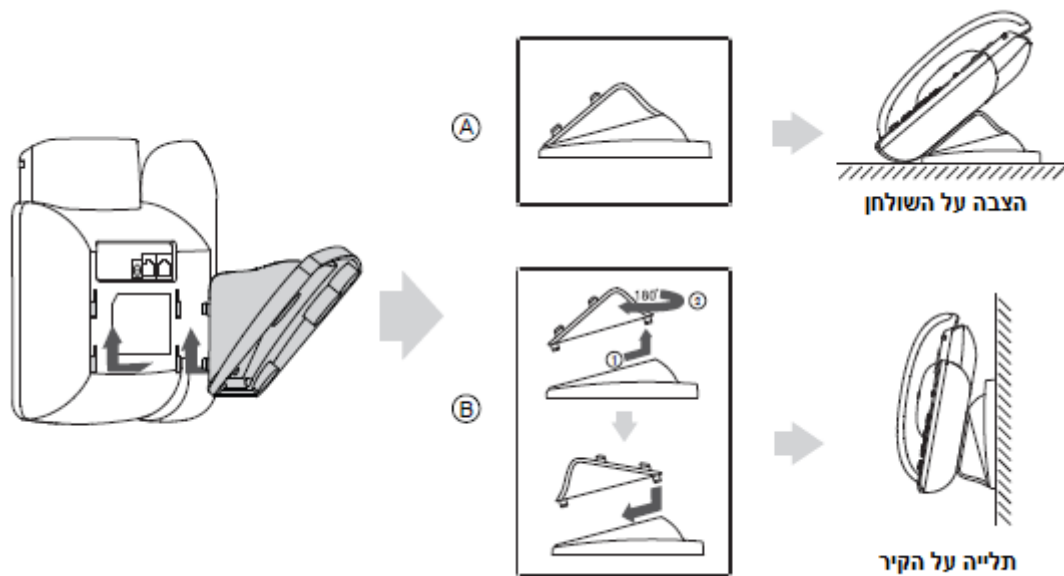

(2). חבר את השפופרת ואת מערכת הראש (באם קיימת) כמתואר באיור שלהלן:

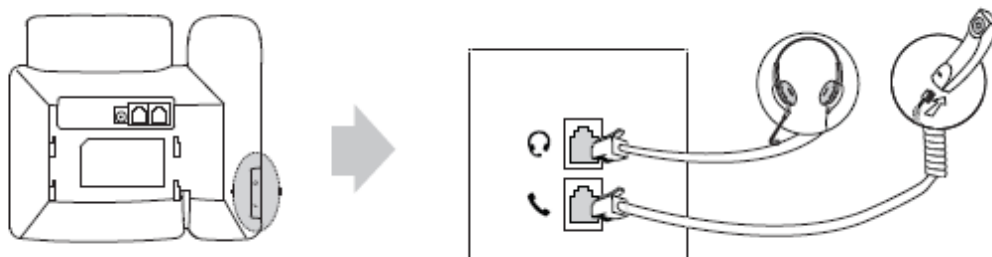

הערה: מערכת הראש אינה מצורפת לאריזה. לרכישה, נא צור קשר עם מפיץ המכשיר.


Enterprise IP Phone

SIP-T23 & T23P & T23G

3. חבר את פתיל הרשת ואת פתיל ספק הכוח (אם נדרש):

ישנם 2 אפשרויות לחיבור למקור החשמל, ולרשת המחשבים כדלקמן:

- A. שימוש בספק הכוח המצורף לחיבור הטלפון לשקע החשמל בקיר.
- B. חיבור הטלפון (באמצעות כבל הרשת) ל – Switch – או HUB התומכים ב-PoE.

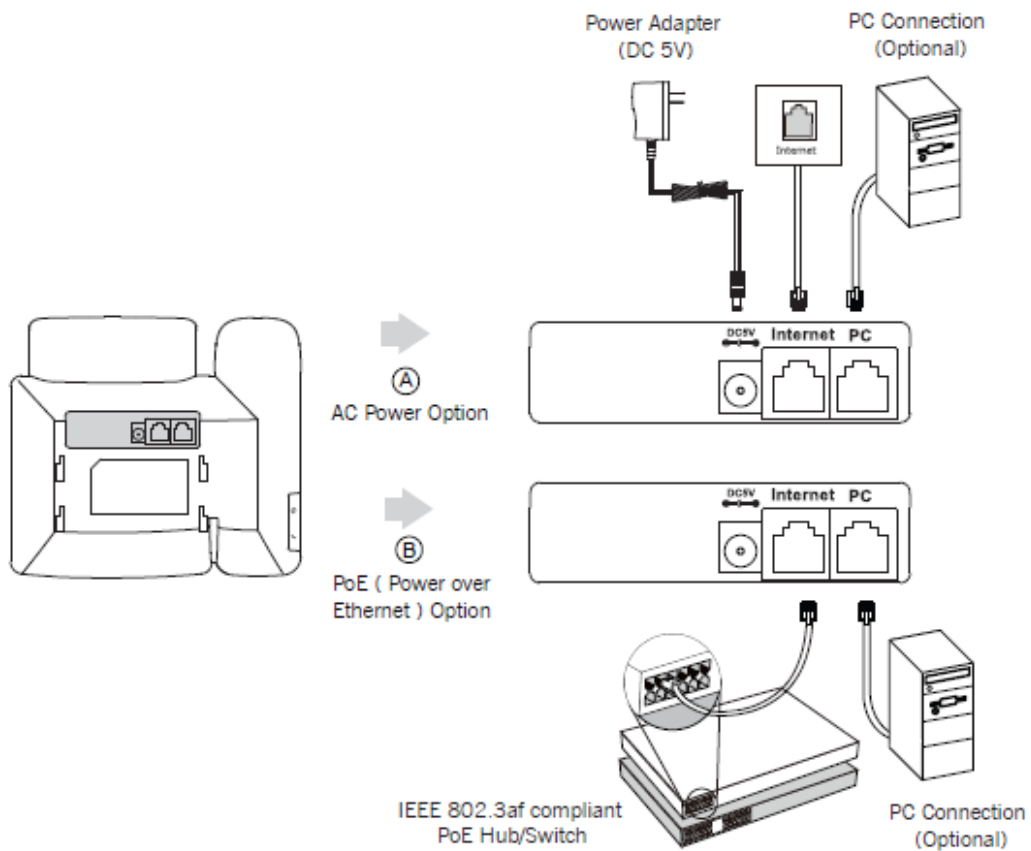

Enterprise IP Phone

SIP-T23 & T23P & T23G

הגדרת הטלפון באמצעות דף האינטרנט

1. לחץ על מקש **OK** שעל הטלפון כדי לקבל את כתובת ה-IP של הטלפון על גבי המסך.
2. פתח את דפדפן האינטרנט שלך והזן את הכתובת (לדוגמה <http://192.168.0.10>) בתוך שדה הכתובת של דפדפן האינטרנט.
3. הכנס את שם המשתמש והסיסמה בדף ההתחברות (שם המשתמש וסימת ברירת המחדל הם **admin/admin**) והקש על **אישור**.

הגדרות רשת

בחר ב- **רשת** <- **בסיסי** <- IPv4 Config.

DHCP: כברירת מחדל הטלפון מנסה ליצור קשר עם שרת DHCP שברשת שלך כדי להשיג את הגדרות הרשת החוקיות שלו, כגון כתובת IP, DNS server, Gateway, subnet mask וכו'.

כתובת IP סטטית (Static IP Address): אם הטלפון שלך לא יכול ליצור קשר עם שרת DHCP מכל סיבה שהיא, יהיה עליך להזין את נתוני הרשת בצורה ידנית באמצעות כתובת IP סטטית. לקבלת מידע נוסף, נא צור קשר עם מנהל הרשת שלך.

PPPoE: אם אתה משתמש במודם מסוג xDSL, באפשרותך לחבר את הטלפון שלך לאינטרנט באמצעות מצב PPPoE.

נא צור קשר עם ספק השירות שלך (ISP) לקבלת **שם משתמש וסיסמה** לקבלת גישה לאינטרנט. התקשר לספק השירות שלך לצורך קבלת חשבון וסיסמה.

הערה:

הגדרה לא נכונה של הגדרות הרשת עלולה לגרום לכך שהטלפון שלך לא יהיה זמין ואף להשפיע על ביצועי הרשת שלך! נא צור קשר עם מנהל הרשת שלך!

הגדרות חשבון

בחר ב- **account** <- **Register** <- **account X (X=1,2,3)**, כדי להציג את משתני החשבון שלהלן:

משתנים	תיאור
Register Status	מראה את סטטוס הרישום של החשבון העכשווי
Line Active (חשבון פעיל)	באפשרותך לבחור באפשרות אפשר או נטרל כדי לאפשר או לבטל את החשבון בהתאמה.
Label (תווית)	מוצג על גבי מסך הטלפון לצורך זיהוי החשבון על ידי המשתמש
Display Name (שם בתצוגה)	מופיע כזיהוי משתמש (Caller ID) בעת ביצוע שיחת טלפון.
User Name (שם משתמש)	מתקבל מספק השירות/ המרכזייה לצורך רישום.
Register Name (שם רישום)	מתקבל מספק השירות/ המרכזייה לצורך אימות.
Password (סיסמה)	מתקבל מספק השירות/ המרכזייה לצורך רישום.
Server Host	שרת לרישום, מתקבל מספק השירות/ המרכזייה.

Enterprise IP Phone

SIP-T23 & T23P & T23G

לאחר שהגדרת את הגדרות הרשת והחשבון, יופיעו סמלי מצב הרישום על גבי מסך הטלפון כדלקמן:



Registered

נרשם



Register Failed

רישום נכשל



Registering

בתהליך רישום

הגדרת הטלפון באמצעות לוח מקשי הטלפון

הגדרת שפה

- שפת ברירת המחדל של הטלפון היא עברית. הטלפון תומך גם בשפות אנגלית, סינית, פולנית, טורקית, צרפתית, גרמנית, פורטוגזית, ספרדית, איטלקית, רוסית, ערבית ...
- 1) לחץ על מקש בחירה **תפריט** <- **הגדרות** <- **הגדרות בסיסיות** <- **שפה**.
 - 2) גלול דרך רשימת השפות הזמינות ובחר את השפה הרצויה.
 - 3) לחץ על מקש בחירה **שמור** לאחר בחירה בשפה הרצויה. השפה שתופיע בצג תשתנה בהתאם לבחירתך.

הגדרות רשת

- כאשר הטלפון במצב מנוחה לחץ על מקש בחירה **תפריט** <- **הגדרות** <- **הגדרות מתקדמות** <- **הכנס סיסמא ולחץ על OK** <- **רשת** <-
- בחר ב WAN Port / PC Port / VLAN / Webserver Type / 802.1x Settings כדי להגדירם.

הגדרות חשבון

- כאשר הטלפון במצב מנוחה לחץ על מקש בחירה **תפריט** <- **הגדרות** <- **הגדרות מתקדמות** <- **הכנס סיסמא ולחץ על OK** <- **חשבונות** <- **המשך** כדי להגדיר את החשבון.

Enterprise IP Phone

SIP-T23 & T23P & T23G

ביצוע פעולות בסיסיות בטלפון


ייזום שיחה

באפשרותך לבצע שיחת טלפון באחת מהדרכים שלהלן:


שימוש בשפופרת:

1. הרם את השפופרת
2. חייג את המספר ולאחר מכן הקש על מקש בחירה "חייג"

שימוש בדיבורית:

1. כאשר השפופרת במצב מנוחה, הקש על 
2. חייג את המספר ולאחר מכן הקש על מקש בחירה "חייג"

שימוש במערכת הראש:

1. כאשר מערכת הראש מחוברת לטלפון, הקש על 
 2. חייג את המספר ולאחר מכן הקש על מקש בחירה "חייג"
- כדי לעבור למצב מערכת ראש.

במהלך השיחה באפשרותך לעבור בין השימוש במערכת הראש, השפופרת או הדיבורית על ידי לחיצה על הכפתור המתאים או על ידי הרמת השפופרת.

מענה לשיחה נכנסת

שימוש בשפופרת:

- הרם את השפופרת

שימוש בדיבורית:

- הקש על 

שימוש במערכת הראש:

- הקש על 


הערה: ביכולתך להתעלם משיחה נכנסת על ידי הקשה על מקש בחירה "דחה"

סיום שיחה

שימוש בשפופרת:

- החזר את השפופרת למקומה או לחץ על מקש בחירה "סיום"






שימוש בדיבורית:

- הקש על  או על מקש בחירה "סיום"

שימוש במערכת הראש:

- הקש על מקש בחירה "סיום"

חיוג חוזר



- הקש על  לקבלת רשימת המספרים שחויגו, הקש על  or  לבחירת המספר הרצוי ולאחר מכן הקש על  או על מקש בחירה "חייג".
- הקש פעמיים על  כאשר הטלפון במצב מנוחה כדי לחייג למספר האחרון שחויג.

Enterprise IP Phone

SIP-T23 & T23P & T23G

השתקה (MUTE)

פעולה זו מאפשרת לך להשתיק את המיקרופון במהלך שיחה פעילה; בן- שיחתך לא יוכל לשמוע אותך. אתה עדיין יכול לשמוע אותו כאשר פעולת ההשתקה מופעלת.

- הקש על  להשתקת המיקרופון במהלך השיחה.
- הקש שוב על  כדי לבטל את פעולת ההשתקה



החזקת שיחה

פעולה זו מאפשרת לך להעביר את השיחה הפעילה למצב המתנה. במקרה זה מרכזיית ה-IP שלך עשויה להשמיע מנגינה או הודעה לבן-שיחתך במהלך ההמתנה. במהלך החזקת שיחה, באפשרותך ליזום ולקבל שיחות אחרות.

כדי להחזיק/לחדש שיחה:

לחץ על מקש בחירה "**החזק**" כדי להעביר את השיחה הפעילה למצב המתנה במהלך שיחה פעילה.



כדי לחדש את השיחה, בצע את אחת מהפעולות כדלקמן:

- אם יש רק שיחה אחת בהמתנה, לחץ על מקש בחירה "**חדש**".
- אם יש יותר משיחה אחת בהמתנה, הקש על  or  לבחירת השיחה המבוקשת, הקש על מקש בחירה "**חדש**" כדי לחדש את השיחה.




העברת שיחה

באפשרותך להעביר שיחה באחד מהדרכים הבאות:

העברה "עיוורת":

1. הקש על  או על מקש בחירה "**העברה**" במהלך שיחה פעילה, השיחה תועבר למצב החזק שיחה.
2. הקש את המספר אליו ברצונך להעביר את השיחה.
3. הקש על  או על מקש בחירה "**העברה**".




"סמי-העברה":

1. הקש על  או על מקש בחירה "**העברה**" במהלך שיחה פעילה, השיחה תועבר למצב החזק שיחה.
2. הקש את המספר אליו ברצונך להעביר את השיחה, ולאחר מכן הקש על .
3. הקש על  או על מקש בחירה "**העברה**" ברגע שאתה שומע את צליל החיוג.

Enterprise IP Phone

SIP-T23 & T23P & T23G

"העברה עם אפשרות לדבר עם מקבל השיחה":

1. הקש על  או על מקש בחירה "העברה" במהלך שיחה פעילה, השיחה תועבר למצב החזק שיחה.
2. הקש את המספר אליו ברצונך להעביר את השיחה, ולאחר מכן הקש על .
3. הקש על  או על מקש בחירה "העברה" ברגע שהצד השני עונה.

הפניית שיחה

כדי לאפשר הפניית שיחה:

- (1) לחץ על המקשים שלהלן כאשר הטלפון במצב מנוחה: מקש בחירה **תפריט** -> **מאפיינים** -> **המשך** -> **הפניית שיחה** -> **המשך**.
- (2) לפניך 3 אפשרויות בחירה: הפנייה תמידית, הפנייה בתפוס, הפנייה באין מענה כדלקמן:
 - **תמידית**: שיחות נכנסות מופנות מידית וללא תנאי.
 - **בתפוס**: שיחות נכנסות מופנות מיד כאשר הטלפון תפוס.
 - **באין מענה**: שיחות נכנסות מופנות כאשר הטלפון אינו עונה לאחר מספר צלצולים מוגדר מראש.
- (3) אם בחרת באחת מהאפשרויות, עליך להזין את מספר הטלפון שאליו ברצונך להפנות את השיחות.
- (4) אם בחרת ב - "הפנייה באין מענה" תידרש גם להגדיר את מספר הצלצולים שלאחריהם תופנה השיחה.
- (5) הקש על מקש בחירה "שמור" לשמירת השינויים שבוצעו.

שיחת ועידה (3 משתתפים)

- (1) הקש על מקש בחירה "ועידה" במהלך שיחה פעילה, השיחה תועבר למצב החזק שיחה.
 - (2) חייג את המספר של הצד השני ולאחר מכן הקש על מקש בחירה "חייג".
 - (3) הקש שוב על מקש בחירה "ועידה" כאשר הצד השני עונה.
 - (4) כאשר השיחה נענית, שיחת הוועידה תכלול אותך ואת שני הצדדים האחרים.
 - (4) הקש על מקש בחירה "סיים" על מנת לנתק את כל משתתפי הוועידה.
- הערה** - במהלך שיחת הוועידה, הקש על מקש בחירה "פיצול" כדי לפצל את הוועידה לשתי שיחות נפרדות.

חיוג מהיר

באפשרותך להגדיר את אחד המקשים הניתנים לתכנות כמקש חיוג מהיר. פעולה זו מאפשרת לך לחייג במהירות למספרים שאתה מחייג בתדירות גבוהה או למספרים שקשה לך לזכור.

כדי להקצות מקש כחיוג מהיר:

- (1) הקש על מקש בחירה "תפריט" כאשר הטלפון במצב מנוחה, לאחר מכן הקש על "מאפיינים" -> **מקשי DSS** ->
- (2) בחר באחד ממקשי הקווים ולאחר מכן הקש על מקש בחירה "המשך".
- (3) בשדה "סוג" בחר ב "חיוג מהיר", בחר את הקו המבוקש בשדה "מספר קו" והכנס את המספר בשדה "ערך".
- (4) (אופציה) הכנס את המחזורת אשר מופיעה על מסך הטלפון בשדה "תווית".
- (5) הקש על מקש בחירה "שמור" לשמירת ההגדרות.

לאחר שהמקש הוגדר כחיוג מהיר, הקש על מקש זה על מנת לחייג אוטומטית את המספר שהוגדר בו.

Enterprise IP Phone


SIP-T23 & T23P & T23G

הודעות קוליות (דואר קולי)

באפשרותך להאזין להודעות הקוליות שלך, שמאוחסנות בדרך כלל על שרת מדיה מקומי או על מערכת טלפוניה VoIP, באמצעות הטלפון שלך. החיווי להודעות קוליות חדשות כמתואר להלן:



- על צג הטלפון במצב מנוחה, יופיע חיווי להודעה המציינת שהודעות קוליות חדשות התקבלו
- לחצן MESSAGE יואר.



- להאזנה להודעות הקוליות שלך, לחץ על מקש  , הכנס את הסיסמה והאזן להודעות הקוליות.

התאמה אישית של הטלפון שלך



היסטורית שיחות:

- (1) הקש על מקש בחירה "היסטוריה" כאשר הטלפון במצב מנוחה, הקש על  or  כדי לגלול ברשימת השיחות.
- (2) בחר ברשומה מתוך הרשימה, על ידי:
 - הקש על מקש בחירה "חייג" לייזום שיחה.
 - הקש על מקש בחירה "מחק" כדי למחוק את הרשומה מתוך הרשימה





אם בחרת להקיש על מקש בחירה "בחירה" ביכולתך גם לבצע את הפעולות הבאות:
בחר ב "פרטים" כדי לצפות בכל נתוני הרשומה.
בחר ב "הוסף לאנשי קשר" כדי להוסיף את הרשומה לספר הטלפונים המקומי.
בחר ב "הוסף לרשימה השחורה" כדי להוסיף את הרשומה לרשימה השחורה.
בחר ב "מחק הכול" כדי למחוק את כול רשימת השיחות

כיוון עוצמת השמע:

באפשרות לכוון את עוצמת השמע בשפופרת/ברמקול/במערכת הראש.

- (1) הקש על  במהלך שיחה כדי לכוון את עוצמת השמע הנכנס בשפופרת/ברמקול/במערכת הראש.
- (2) הקש על  כאשר הטלפון במצב מנוחה על מנת לכוון את עוצמת הצלצול.

צליל צלצול:

- (1) הקש על מקש בחירה "תפריט" כאשר הטלפון במצב מנוחה, לאחר מכן בחר ב "הגדרות" <- "הגדרות בסיסיות" <- "צלילים" <- "צליל צלצול"
- (2) הקש על מקשי הניווט  or  כדי לבחור ב "משותף" או בחשבון הרצוי.
- (2) הקש על מקשי הניווט  or  כדי לבחור בצליל הצלצול הרצוי.
- (3) הקש על מקש בחירה "שמור" לשמירת הבחירה.

Enterprise IP Phone



SIP-T23 & T23P & T23G

ספר טלפונים:



להוספת רשומה לספר הטלפונים:

1. הקש על מקש בחירה "ספר טל" כאשר הטלפון במצב מנוחה, ובחר ב"כל אנשי הקשר" או בקבוצה הרצויה
2. לחץ על מקש בחירה "הוסף"
3. הזן את השם הייחודי בשדה "שם" ואת מספר הטלפון בשדה המתאים באמצעות לוח המקשים.
4. לחץ על מקש בחירה "הוסף" כדי להוסיף את איש הקשר.

לעריכת רשומה בספר הטלפונים:


1. הקש על מקש בחירה "ספר טל" כאשר הטלפון במצב מנוחה, ובחר ב"כל אנשי הקשר".
2. השתמש במקשי הניווט  or  כדי לבחור באיש הקשר הרצוי, הקש על מקש בחירה "בחירה", ובחר באפשרות "פרטים".
3. עדכן את הרשומה.
4. הקש על מקש בחירה "שמור" לשמירת השינויים.

למחיקת רשומה מספר הטלפונים:

1. הקש על מקש בחירה "ספר טל" כאשר הטלפון במצב מנוחה, ובחר ב"כל אנשי הקשר".
2. השתמש במקשי הניווט  or  כדי לבחור באיש הקשר הרצוי, הקש על מקש בחירה "בחירה", ובחר באפשרות "מחק".
3. הקש על מקש בחירה "שמור" לשמירת השינויים לאחר קבלת ההודעה "למחוק פריט שבחרת?".

הערה - ניתן גם להוסיף רשומת איש קשר ישירות מהיסטוריית השיחות

נא לא להפריע (DND)

לחץ על מקש בחירה **DND** כדי לעבור למצב זה. שיחות נכנסות יידחו, ועל הצג יופיע הסמל . לחיצה חוזרת על מקש DND או הרמת השפופרת או הקשה על מקש דיבורית או על מקש הקו יגרמו לביטול מצב זה.