

טלפון IP
דגם snom320



מדריך הפעלה

גירסה 1.0 2009
כל הזכויות שמורות לחברת פוקוס מלקום בע"מ

תוכן עניינים

1 מבוא.....	5
1.1 הוראות במיחות.....	5
1.2 תנאי האחריות.....	6
1.3 התקנת המלפון.....	8
1.3.1 אפשרויות להתקנה.....	8
1.3.2 חיבור ספק הכוח וחיבור המלפון לרשת.....	9
2 הכרת הטלפון.....	10
3 הגדרת הטלפון.....	12
3.1 עוצמת הקול.....	12
3.2 השתקת המיקרופון.....	12
3.3 כיוון עוצמת הצלצול.....	13
3.4 בחירת סוג הצלצול.....	13
3.5 בהירות וניגודיות בתצוגה.....	14
4 תפעול בסיסי של הטלפון.....	15
4.1 ביצוע חיוג.....	15
4.2 מענה לשיחה נכנסת.....	15
4.3 דחיית שיחה.....	15
4.4 סיום שיחה.....	15
4.5 חיוג חוזר למספרים אחרונים.....	16
4.6 חיוג חוזר אוטומטי (נודניק).....	16
4.7 החזק שיחה (Hold).....	17
4.8 שיחה ממתינה.....	17

18.....	4.9 העברת שיחה
18.....	4.9.1 העברת שיחה עם התייעצות
18.....	4.9.2 העברת שיחה ללא התייעצות
18.....	4.9.3 משיכת הודעות מתא קולי
19.....	4.10 שיחת ועידה (Conference)
20.....	5 הפעלת תכונות נוספות
20.....	5.1 יומן שיחות
21.....	5.2 תכנות לחיצים בחיוג ישיר
21.....	5.3 תכנות מספרי מלפון בספר מלפונים
22.....	5.4 חיוג ישיר או מספר מלפונים
23.....	5.5 נעילת מקשים
23.....	5.6 נא לא להפריע (DND)
24.....	6 טבלת התווים

1 מבוא

אנו מברכים אותך לרגל רכישת טלפון IP מתוצרת חברת SNOM.

המכשיר יאפשר לך לבצע פעולות תקשורת מגוונות אשר יסיעו בעבודה היום יומית בארגון, כגון: העברת שיחות, שיחות ועידה, שיחות פנים ועוד. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה כדי שתוכל להפיק את מלוא התועלת מהטלפון. אנו ממליצים לשמור על המדריך לשימושים חוזרים בעתיד.

1.1 הוראות בטיחות

הטלפון שברשותך מסופק עם ספק כוח.

לפני הפעלת הטלפון:

- ודא שלמות ספק הכוח והתקע שלו
- אסור לחבר את ספק הכוח ולנתקו מרשת החשמל בידיים רטובות
- אין לפתוח את הטלפון ואת ספק הכוח במקרה שמתעוררת בעיה כלשהי
- אם נשמעים רעשים או ריח מוזר מספק הכוח יש לנתקו מיד מרשת החשמל
- הטלפון וספק הכוח מיועד רק לשימוש פנימי בתוך מבנה
- אסור להרטיב את הטלפון או את ספק הכוח
- אסור לחשוף את הטלפון ואת ספק הכוח לגשם או לטמפרטורה מעל 40°C
- יש לנקות את ספק הכוח במטלית יבשה לאחר ניתוקו מרשת החשמל
- בכל בעיה יש לפנות לטכנאי או מתקין מוסמך

הגדרות:

- א. "פוקוס" – פוקוס טלקום בע"מ.
 - ב. "הקונה" – גוף ו/או אדם אשר רכשו ישירות את המוצר כהגדרתו להלן, מפוקוס בלבד ופרטיהם מפורטים בחשבונית שהונפקה ע"י פוקוס.
 - ג. "המוצר" – מכשיר ו/או אביזריו הנלווים, אשר נמכר ישירות בלבד לקונה.
1. פוקוס אחראית כלפי הקונה בלבד לתקינות המוצר ואביזריו הנלווים (להלן- "המוצר"). מוצרים שימצאו ע"י פוקוס כלקויים ו/או תקולים במסגרת תקופת האחריות בלבד, כמפורט בסעיף 2 להלן, יוחלפו במוצרים "ממוחדשים" בעלי תפקוד דומה, בשלמותם ו/או בחלקם עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של פוקוס ועל חשבונה בכפוף לתנאים המפורטים בכתב אחריות זה.
 2. "תקופת האחריות" – הינה התקופה המתחילה במועד מסירת המוצר/ים לקונה ולמשך תקופה רצופה של 12 חודשים בלבד.
תקופת האחריות לא תוארך עקב בדיקות המוצר ו/או תיקון המוצרים ו/או עקב החלפתם.
 3. אחריות פוקוס כמפורט לעיל, תחול רק על מוצרים, שסופקו על ידה ו/או ע"י מורשה מטעמה לקונה ולא תחול במקרים בהם המוצר הועבר ו/או סופק לצד שלישי ו/או לקוח של הקונה. כמו כן האחריות לא תחול כאשר נוצרו ליקויים במוצרים כתוצאה משימוש ו/או טיפול לא נכון ו/או לא סביר ו/או שלא בהתאם להוראות פוקוס ו/או כתוצאה מרשלנות, הזנחה, אחזקה לקויה, שבר, חדירת נוזלים, או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה לשימוש רגיל וסביר במוצרים.
 4. אחריות פוקוס מוגבלת לתיקון ו/או להחלפת מוצרים ו/או חלקיהם בלבד. פוקוס לא תהיה אחראית בשום מקרה לנזקים ו/או הפסדים כלשהם לרבות נזק תוצאתי כלשהו -שיגרמו לקונה ו/או לצד שלישי ו/או לכל רכוש, בין במישרין ובין בעקיפין כתוצאה מליקוי ו/או קלקול ו/או אי התאמה ו/או השבתתם של מוצרים, או חלק מהם ו/או כתוצאה מליקוי בהתקנה או מכל סיבה אחרת.
 5. התיקונים לפי כתב אחריות זה יבוצעו ע"י פוקוס בתחנת השירות שלה בשעות העבודה המקובלות בפוקוס ובמידה ותומצא ביחד עם המוצר חשבונית רכישה מקורית של המוצר. חובת ההובלה של המוצרים לתחנת השירות וממנה והעלות הכרוכה בהובלה תחול באופן בלעדי על הקונה. באם יתברר בתחנת השירות כי

הליקוי אינו בנסיבות בהם פוקוס אחראית עפ"י כתב אחריות זה, יישא הקונה בעלויות שנדרשו לשם הבדיקה עפ"י מחירון פוקוס שיהיה תקף באותה העת.

6. אחריות פוקוס תתבטל מאליה במידה ויבוצעו תיקונים ו/או שינויים ו/או תוספות ו/או טיפולים טכניים במוצרים ו/או בחלקיהם ע"י מי שלא הוסמך ע"י פוקוס לעשות כן.

7. האחריות עפ"י תעודה זאת תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד ויחולו על תנאיה דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לכתב אחריות זה, היא בבית המשפט השלום בחדרה או בבית המשפט המחוזי בחיפה, בהתאם לסמכות העניינית.

תנאים כלליים:

החזרת מכשיר טלפון תתאפשר עד 14 יום מיום האספקה ובתנאים הבאים: שלא נעשה במוצר כל שימוש, באריזתו המקורית כולל כל האביזרים הנלווים לו, ועם הצגת החשבונית המקורית.

ביטול העסקה עד 14 יום מהאספקה, יחייב את הצרכן בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה ו/או 100 ₪ - הנמוך מביניהם.

מימוש האחריות למוצר תקול יתבצע ע"י בדיקה ותיקון במידת הצורך, או החלפה במוצר מחודש בהתאם לשיקול דעתה של חברת פוקוס טלקום בע"מ, **בכפוף לתנאים המפורטים להלן תחת הכותרת "תנאי אחריות" ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, בהתקיים התנאים הבאים:**

* הצגת חשבונית

* תאור התקלה

* מוצר תקול יוחלף ו/או יתוקן רק אם הוחזר עם כל אביזריו.

* חב' פוקוס טלקום תקבל מוצר לתיקון רק עם מסירתו למוביל בעת אספקת הזמנה חדשה או באמצעות שליח על חשבון הלקוח או בדואר ע"ח הלקוח, כאשר המוצר יהיה ארוז באריזתו המקורית או באריזה דומה עם כל אביזריו.


* החזרת מוצר ממוחדש (REFURBISHED) ללקוח תתבצע בתוך 14 ימי עבודה מקבלת המוצר התקול בתאום עם הלקוח, או בעת אספקת הזמנה חדשה או באמצעות הדואר.

1.3 התקנת הטלפון


1.3.1 אפשרויות להתקנה

התקן את בסיס הפלסטיק, בתחתית הטלפון (ראה החלק האפור באיורים).

הערה: ניתן להרכיב הבסיס בשתי צורות, האחת לעבודה על השולחן (איור 1) והשנייה לתליית הטלפון על הקיר (איור 2).

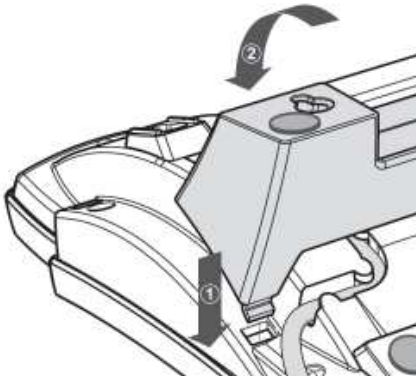

איור 2

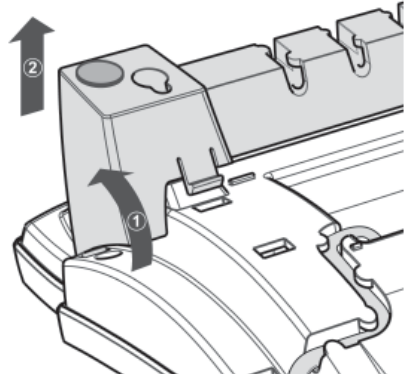


איור 1

למיקום הברגים לתליה על הקיר השתמש בתבנית המצורפת.


חבר פתיל השפופרת לשקע המתאים בתחתית הטלפון.

1.3.2 חיבור ספק הכוח וחיבור הטלפון לרשת

חבר את ספק הכוח לשקע של הטלפון מצד אחד ולשקע החשמל שבקיר בצד שני.
חבר את כבל הרשת לשקע של הטלפון (Net) מצד אחד ולשקע של רשת מחשבים שעל הקיר המיועד לכך (וודא זאת עם מנהל רשת הטלפוניה).

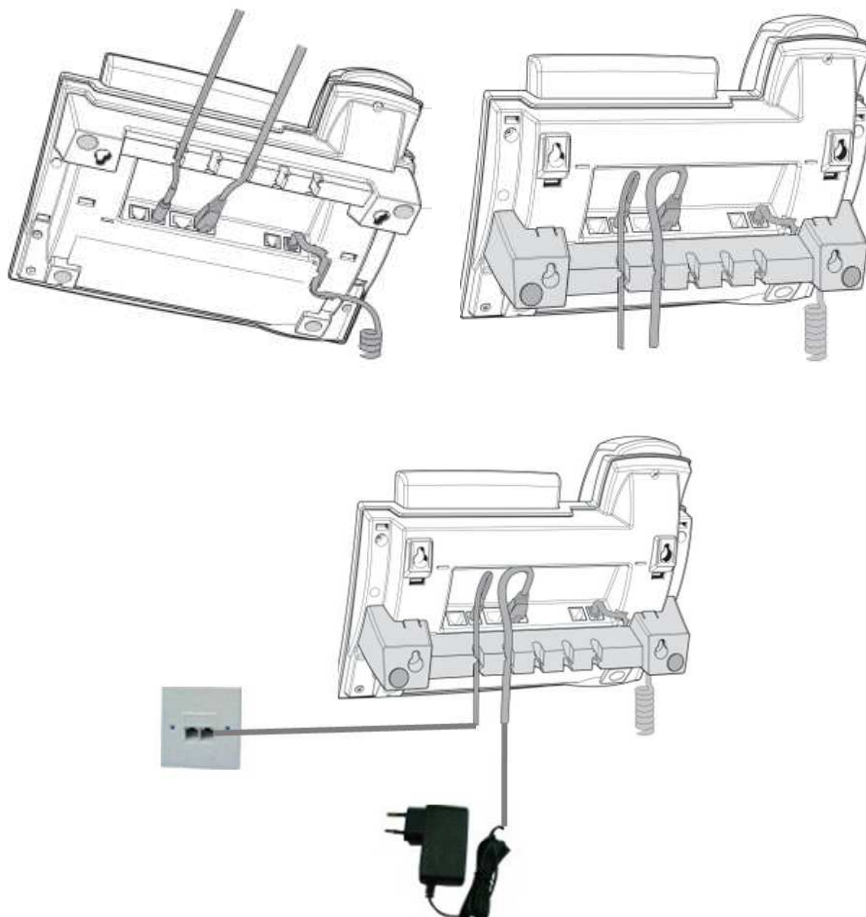

2 הכרת הטלפון

צג LCD גרפי (שתי שורות) ניתן להטיה	תצוגה	1
ארבעה מקשים אשר תפקידם נקבע על פי הרשום בשורה התחתונה בצג	מקשי תפעול	2
 דפדוף ובחירה בין אפשרויות בצג לחצן  ביטול / מחיקה. לחצן  אישור ומעבר לשלב הבא	לחצני ניווט	3
דולקת קבוע – חיווי לשיחות שלא נענו מהבהבת – חיווי להודעה בתא קולי	נורית הודעה	4
מקשי תא קולי  (retrieve) מקש הקלטה  (record) אופציה	מקשי הודעה	5
12 מקשים עם נוריות בקרה, ניתנים לתכנות וחיוג מהיר בלחיצה אחת (1-6 משמאל, 7-12 מימין)	מקשי חיוג מהיר	6
מקש חיוג חוזר  (Redial) לחיוג חוזר למספרים אחרונים שחיוגו מהטלפון	מקשי תפקוד	7
מקש ספר טלפונים  (Directory)		
מקש שיחת ועידה  (Conference)		
מקש החזק  (Hold) (שיחה בהמתנה)		
מקש הגדרות וכוונים  (Setting)		
מקש עזרה  (?) (Help)		
מקש העברת שיחה  (Transfer)		
מקש הפעלה/ביטול נא לא להפריע  (DND)		
מקשי הספרות וכתובת תווים (אותיות וסימנים)	מקשי החיוג	8
מיקרופון דיבורית	מיקרופון	9
לחצני כוון עוצמת הקול והצלצול  (Volume)	מקשי בקרת קול	10
מקש הפעלה / ביטול השתק מיקרופון  (Mute)		
מקש הפעלה / ביטול רמקול  (Speaker)		
מקש חיבור / ניתוק אוזנייה  (Headset)		
	רמקול	11
	מתג עריסה	12
	אפרנסת	13
	פומית	14



3 הגדרת הטלפון

3.1 עוצמת הקול

ניתן להגביר עוצמת הקול או להנמיכו באמצעות לחיצה העוצמה  (Volume) ניתן לשלוט בעוצמת הקול בהתאם למצב השימוש בטלפון על-ידי מצב הרמקול, מצב האפרכסת ומצב האוזנייה (במידה והיא מחוברת).

שינוי העוצמה מוצג ע"ג הצג:

- בשיחות מהאפרכסת "העוצמה באפרכסת" (Handsets Volume)
- בשיחות מהרמקול "עוצמת הרמקול" (Speaker Volume)
- בשיחות באוזנייה "עוצמה באוזנייה" (Headset Volume)

בתחתית הצג מופיע סרגל בכוון ----- ■■■■■■

לשמירת הכיוון לחץ על לחצן  או לביטול 


3.2 השתקת המיקרופון

פונקציה זאת מאפשרת השתקת המיקרופון במהלך השיחה למניעת ההאזנה מצד השני.

- **להפעלת הפונקציה:**
במהלך השיחה לחץ על מקש השתק (Mute) ובצג יופיע: ב.השתק המיקרופון מושתק (נחסם) והצד השני לא יכול להאזין לכם.
- **לביטול הפונקציה:**
לחץ פעם נוספת על מקש השתק (Mute), וההודעה בצג תופיע המילה: השתק

3.3 כיוון עוצמת הצלצול


כיוון עוצמת הצלצול מתאפשר כאשר השפופרת מונחת על העריסה

לחץ לסירוגין על בקרי השמע  עד לקבלת עוצמת הצלצול הרצויה.

הטלפון ישמיע צליל לחיווי על עוצמת הצלצול.

לסיום לחץ  לאישור.

על הצג תופיע הודעה על עוצמת הצלצול:



3.4 בחירת סוג הצלצול

לרשותכם 10 סוגי צלצול לבחירה.

1. כאשר הטלפון לא מופעל, לחץ על מקש רישום (Reg) (לחץ ראשון משמאל מתחת לצג הטלפון).

2. בחרו בתפריט צלצול (Ringer) (לחץ שני מימין מתחת לצג הטלפון).
הטלפון ישמיע את סוג הצלצול ובצג הטלפון יופיע הכיתוב: צלצול סוג 1 (Ringer 1)

3. לבחירת סוג צלצול מתוך האפשרויות הקיימות בטלפון לחץ באמצעות לחצני הנווט ◀ ▶ . כל לחיצה תשנה את סוג הצלצול וע"ג הצג יופיע מספרה.
לבחירה לחץ על לחצן  לאישור.

3.5 בהירות וניגודיות בתצוגה

באפשרותכם לשנות את בהירות הצג אופן הבא:

1. כאשר הטלפון לא בשיחה לחץ על מקש הגדרות (Settings) 
 2. דפדף באמצעות לחיצה ניווט עד לתפריט הגדרות כלליות (General Settings).
 3. בחר במאפיין ניגודיות (Contrast).
 4. הקש בלחיצות חוזרות במקש הניווט.
 - ▶ להגברת הבהירות לחץ על החץ הימני
 - ◀ להנמכת הבהירות לחץ על החץ השמאלי
- בתחתית הצג מופיע סרגל הכיוון ----- ■■■■■■.
5. לצץ על לחצן  לאישור ולסיום לחץ .

4 תפעול בסיסי של הטלפון

4.1 ביצוע חיון

- הקש את המספר הרצוי והמספר יופיע על הצג. לתיקון הספרה לחץ על המקש מתחת לסמל . הסמן יחזור לאחור והספרה השגויה תמחק.
- לחיוג לחץ על מקש רמקול  (Speaker) או על מקש אישור  או הרם את השפופרת. החיוג יתבצע אוטומטית.

4.2 מענה לשיחה נכנסת

- כאשר נכנסת שיחה הטלפון מצלצל. בצג נרשם מספר הטלפון המזוהה (אם אינו חסום) או מספר השלוחה.
- הרים את השפופרת או לחץ על מקש רמקול  (Speaker) או על מקש  וענה. במידה ומשתמשים באוזניות לחץ לחצן אוזניים  לקבלת השיחה.

4.3 דחיית שיחה

כאשר הטלפון מצלצל, לחץ על לחצן . הצלצול יפסק והשיחה תידחה או תעבור לתא הקולי.

4.4 סיום שיחה

- הניחו את השפופרת במקומה בעריסה. לחץ על מקש רמקול  (Speaker) או על מקש ביטול  לסיום השיחה.

4.5 חיוג חוזר למספרים אחרונים

חיוג חוזר לאחד מהמספרים שחיוגו קודם לכן.

1. לחץ על מקש חיוג מוזר (Redial)  . בצג מופיעים מספרי הטלפון האחרונים שחיוגו, אחד אחר השני.
2. לחיצה כפולה על מקש Redial  יחייג למספר טלפון אחרון שחיוגו.
3. דפדפו באמצעות לחצני נווט ◀ ▶ השיחות עד למציאת מספר הטלפון הרצוי, מתוך הרשימה.
4. כאשר המספר הרצוי מופיע בצג הרם את השפופרת או לחץ על מקש רמקול (Speaker)  או לחץ על לחצן  .

4.6 חיוג חוזר אוטומטי (נודניק)

עם השמע צליל תפוס יופיע בצג הטלפון הכיתוב: הפעל חיוג אוטומטי? (AUTO REDIAL?)

1. הקשו  להפעלת תכונת הנודניק.
- הטלפון יבצע חיוג אוטומטי למספר האחרון בכל 30 שניות.
ברגע שהשיחה בצד השני תתפנה ישמע צליל החיוג ותוכלו לענות לשיחה.
2. במידה ואינכם מעוניינים להפעיל את תכונת הנודניק לחץ על לחיצ  לסגירת השיחה.
- לידיעה!**
- תפעול התכונה מותנה בהגדרת הפעלתה מראש, בממשק מערכת ניהול הטלפון, ע"י המתקין.
 - בהפעלת הנודניק, במידה ויזמת שיחה או נכנסת שיחה לטלפון בזמן המתנה בין החיוגים, תכונת הנודניק תושהה עד לסיום השיחה, ותתחדש מיד אחריה.

4.7 החזק שיחה (Hold)

- במהלך השיחה, לחץ על מקש החזק (Hold)  או הקו/שלוחה בו מתקיימת השיחה. השיחה מועברת למצב החזק (המתנה), נורית הקו תהבהב ובצג נרשם: שיחות בהחזק: 1 (Call on Hold: 1).
- כדי לחזור לשיחה, לחץ על מקש החזק  או מקש הקו בו מהבהבת הנורית.

הערה: קיימת אפשרות להשמעת מוזיקה לממתין, בתנאי שאופציה זאת תופעל במרכזיה.

4.8 שיחה ממתינה

קבלת שיחה ממתינה בעת ניהול שיחה בטלפון.

1. בכניסת השיחה הנוספת תהבהב נורית מקש הקו של השיחה הממתינה והמספר המזוהה יופיע בצג הטלפון . (במידה ואינו חסום).
2. לקבלת השיחה הנוספת, לחץ על מקש הקו בו הנורית מהבהבת. השיחה הנוכחית מועברת למצב המתנה (החזק) ואתה תדבר עם המתקשר בשיחה הממתינה, נורית הקו של השיחה שבהמתנה תהבהב בקצב איטי.
3. אפשר לעבור בין השיחות ע"י הקשה על לחיצת הקו המהבהב. בכל הקשה תעבור השיחה השנייה להמתנה.
4. לניתוק שיחה כל שהיא לחץ על מקש  איתה מנהלת שיחה באותו הרגע. עבר לשיחה בהמתנה ע"י לחיצה על מקש הקו המהבהב אשר בהמתנה.
5. ניתן להכניס את שתי השיחות לוועידה ע"י הקשה על מקש ועידה  (Conference).

4.9 העברת שיחה

4.9.1 העברת שיחה עם התייעצות

1. במהלך השיחה, לחץ על מקש החזק (Hold)  או על מקש הקו בו מתקיימת השיחה. השיחה מועברת למצב המתנה.
2. חייג לשלוחה והקיש על  לאישור והמתינו למענה.
3. לאחר התייעצות עם מפעיל השלוחה, תוכלו להעביר את השיחה בלחיצה על מקש העברה (Transfer)  ונתקו.
4. במידה ואינכם מעוניינים להעביר את השיחה הקישו על מקש הקו המהבהב אשר בהמתנה כדי לחזור לשיחה.

4.9.2 העברת שיחה ללא התייעצות

1. במהלך השיחה, לחץ על מקש העברה (Transfer)  וחייג את מספר השלוחה אליה תועבר השיחה.
2. הקישו על לחצן  לאישור ונתקו.

הערה: אם השלוחה תפוסה או לא עונה, השיחה תנובט אל התא הקולי של אותה שלוחה.

4.9.3 משיכת הודעות מתא קולי

הבהוב נורית ההודעה (Message) מאותת על הודעות חדשות בתא הקולי של השלוחה. בתצוגה מופיע: דואר קולי.

למשיכת ההודעות מן התא הקולי, לחץ על לחצן  או הקיש את קוד הגישה לתא הקולי ופעל לפי הוראות שמשמיעה המערכת.
הערה: קוד משיכת ההודעות מהתא הקולי, תלוי במערכת אליה אתה מחובר. ברר מהו הקוד המתאים למערכת שלך, עם מנהל המערכת.

4.10 שיחת ועידה (Conference)

תכונה זאת מאפשרת לבצע שיחת ועידה בין שלושה משתתפים.

1. חייגו אל מספר הטלפון של המשתתף הראשון (חיצוני או פנימי) הקישו על אישור  עם המענה העבירו את השיחה להמתנה בלחיצה על מקש החזק  (Hold).
2. חייגו אל מספר הטלפון של המשתתף הנוסף (חיצוני או פנימי) הקישו על אישור .
3. בזמן המענה לשיחה של המשתתף הנוסף לחץ מקש ועידה (Conference)  השיחה שבהמתנה מצטרפת אל השיחה, ומתקיימת שיחת ועידה.
4. באפשרותכם לבצע מספר פעולות בזמן שיחת הועידה:

• להתנתקות משיחת הועידה:

במהלך השיחה, לחץ על מקש החזק  Hold. שתי השיחות יועברו להמתנה, בתצוגה יופיע: "שיחות בהחזק: 2" (Calls on Hold 2) ושני לחיצות הקו יבהבו. תוכל לשוחח עם כל משתתף בנפרד ע"י לחיצה על מקש הקו המהבהב.

• לסיים את השיחה עם אחד מהמשתתפים ולהמשיך את השיחה

עם המשתתף האחר:

לחץ על מקש הקו המהבהב שברצונך להתנתק ממנו, ולחץ על לחצן  לניתוקו. לחץ על מקש הקו המהבהב הנותר לחזרה לשיחה עימו.
בצורה דומה ניתן להינתק גם מהמשתתף השני – על-מנת לסיים את השיחה.

5.1 יומן שיחות

מכשיר הטלפון מנהל יומן שיחות המחולק לשלוש רשימות, רשימת שיחות "לא נענו" (Missed), רשימת שיחות "התקבלו" (Received) ורשימת שיחות "חויגו". (Dialed) בכל רשימה עד 100 רשומות (שיחות) עם הפרטים הבאים: מועד ביצוע או קבלת השיחה (תאריך ושעה) ומספר הטלפון של המתקשר או שהתקשרת אליו.

1. כאשר הטלפון לא מופעל לחץ על מקש בחירה שיחות (CHist) (שני משמאל).

בצג מופיע שלושת רשימות של יומן שיחות: חויגו, התקבלו, לא נענו (Missed, Received, Dialed)

2. בחר ברשימה בלחיצה על מקש הבחירה שמתחת לכיתוב המתאים:
 - רשימת שיחות שלא נענו (Missed): על הלחצן הראשון משמאל.
 - רשימת שיחות התקבלו (Received): על הלחצן השני משמאל.
 - רשימת שיחות שחויגו (Dialed): על הלחצן הראשון מימין.



ניתן לדפדף בין המספרים באמצעות הקשה על לחצני הנווט ◀▶

3. לחיוג אל מספר טלפון ברשימה, ודאו כי המספר הרצוי רשום בצג ולחץ על לחצן  לאישור, או הרימו את השפופרת.

הערה: ביצוע אתחול לטלפון יגרום למחיקת יומן השיחות.

5.2 תכנות לחיצים בחיוג ישיר

לידיעתך התכנות מומלץ רק בעשרת המקשים 3 עד 12. יש להשאיר מקשים 1 ו-2 לחיווי פעולות הקווים (שיחות ועידה, שיחות החזק, שיחה מתקיימת, העברת שיחה).

1. כאשר שיחת הטלפון לא מופעלת, לחץ על מקש הגדרות (Settings) .
2. דפדף באמצעות הקשה על לחצני הנווט ◀ ▶ לתפריט הגדרות הטלפון (Phone Behavior). בצידו הימני של הצג יופיע לחיצים (Fkeys), הקיש על הלחצן מתחתיו.
3. דפדף באמצעות הקשה על לחצני הנווט ▲ ▼ למטה או למעלה לבחירת המקש שברצונך לתכנת (לדוגמה לחיצ 3 (Key3) ולחץ על אישור .
4. דפדף באמצעות הקשה על לחצני הנווט ◀ ▶ עד להצגת סוג לחצן: חיוג מקוצר, ולחץ על אישור .
5. הכנס את מספר הטלפון הרצוי לחיוג מקוצר, מתחת לכותרת שתופיע: מספר ולחץ על אישור .

5.3 תכנות מספרי טלפון בספר טלפונים

ניתן לתכנת עד 100 מספרי טלפון כולל שמות.

1. כאשר הטלפון לא מופעל, לחץ על מקש ספר הטלפונים (Directory) .
 2. דפדף באמצעות לחצני הניווט ◀ ▶ להופעת הכיתוב הוספת איש קשר ("New Item") ומתחתיו הכיתוב עריכה (Edit).
 3. לחץ על מקש הבחירה עריכה (Edit) (השני משמאל). בתצוגה יופיע הכיתוב עריכת שם: אבג (Edit Name).
 4. הקש את שם המנוי בעברית (או באנגלית) ע"פ האותיות על גבי הלחיצים (ראו טבלת התווים בעמוד 25). לתיקון אות הקש על לחיצ הניווט ▶ ימינה, (בעברית) הסמן יחזור לאחור וימחק את האות.
- הערה:** להחלפת האותיות לאנגלית או ספרות, לחץ על מקש * בחוגת החיוג, ואז חזור על הלחיצה למעבר בסדר הבא: אבג ← 123 ← abc ← ABC ← אבג.
- לאישור לחץ על לחצן .

על הצג יופיע הכיתוב: עריכת מספר ("Enter Number").

5. הקש את מספר הטלפון ולחץ על לחצן  לאישור. לתיקון הספרה לחץ על לחיצה הניווט  שמאלה

6. לתכנות מספר נוסף – חזור על שלבים 1 עד 5. לסיום - לחץ 

5.4 חיוג ישיר או מספר מלפונים

השימוש בתכונה זו מותנה בתכנות מוקדם של מספרי הטלפון של המנויים בספר הטלפונים (Directory) ו/או מקשי החיוג הישיר של מכשיר הטלפון.

מקשי חיוג ישיר

לחץ על מקש הזיכרון הישיר בו תוכנת מספר הטלפון. הרמקול יופעל והטלפון יחייג באופן אוטומטי את המספר.

חיוג מספר הטלפונים

1. כאשר הטלפון לא מופעל, לחץ על מקש ספר הטלפונים  (Directory)

2. לחץ על המקש עליו מופיע האות הראשונה של המנוי הנדרש. דפדפו

באמצעות לחיצה הניווט   שמאלה או ימינה ברשימה עד למציאת מספר שם המנוי.

הערה: כל לחיצה על אותו המקש תאפשר מעבר לקבוצת הרשומות המתחילה באותה אות.

לדוגמא: לקבלת קבוצת הרשומות המתחילות באות "ל" יש להקיש 4 פעמים על הספרה 5

3. לחיוג אל המספר/המנוי הנבחר, לחץ על מקש  או על מקש

הרמקול  (Speaker) או הרם את האפרכסת

5.5 נעילת מקשים

נעילת מקשי הטלפון מונעת את השימוש לגורם לא מורשה.

- **נעילה:** החזיק לחוץ את מקש * עד שבצג יופיע הסימן .
- **שחרור:** החזיק לחוץ את מקש * עד שבצג נעלם הסימן .

5.6 נא לא להפריע (DND)

ניתן להפעיל ולבטל חסימה של כניסת שיחות.

1. **הפעלה:** לחץ על מקש DND .
בצג יופיע הכיתוב נא לא להפריע (DND)
במצב זה יועברו השיחות לתא הקולי במידה והוגדר. במידה ולא הוגדרת ישמע המתקשר צליל תפוס.
במידה והוגדרה "הפניה בתפוס" השיחה תעבור ליעד שהוגדר.
2. **ביטול:** לחץ פעם נוספת על מקש  (DND) במשך 3 שניות והטלפון יחזור לצורת תפעול רגילה.

6 טבלת התווים

באמצעות מקשי הספרות, תוכל לתכנת בטלפון תווי אותיות בעברית, באנגלית, סימנים וספרות. התווים מחולקים לתווים עליונים (אותיות גדולות) ולתווים תחתונים (אותיות קטנות). המעבר בין ספרות, לאותיות גדולות, ומגדולות לקטנות ולעברית ושוב לספרות מתבצע בלחיצה על מקש * (כוכבית). בצידו השמאלי התחתון של הצג יופיע המצב בו אתם נמצאים, ומה המצב הבא (למשל 1→א) באמצעות לחיצה על הלחץ שמתחת לתצוגה זו, ניתן לעבור למצב תווים אחר.

הערה: אם אתה נתקל במצב בו הינך מנסה לחייג מספר ובצד מופיעות אותיות, בצע את השינוי של התווים בחזרה לספרות, בצורה זו.

1 @ 1 ? ! / - : ; & % () # + < = > \$ []	2 דה/A B C 2 abc2	3 אבג/DEF 3 def3	המקש תווים עליונים תווים תחתונים
4 ממס/GHI 4 ghi4	5 יכךל/JKL 5 jkl5	6 חטז/MNO 6 mno6	המקש תווים עליונים תווים תחתונים
7 רשת/PQRS7 \$ pqrs7\$	8 צץק/TUV 8 tuv8	9 סעפף/WXYZ 9 wxyz9	המקש תווים עליונים תווים תחתונים
*	0 רוח “,”_0	#	המקש תווים עליונים תווים תחתונים

