

# חוברת הפעלה

טלפון IP דגם עברית SNOM 725



## תוכן עניינים

5	1. מבוא
5	< הוראות בטיחות
6	2. הכרת הטלפון
9	3. תפעול והגדרת הטלפון
9	< ביצוע חיוג
9	< מענה לשיחה נכנסת
9	< חסימת שיחה נכנסת
9	< בקרת עוצמת הצלצול והקול
?	< בחירת סוג הצלצול
?	< חיוג חוזר
10	< ניגודיות ותאורת רקע בתצוגה
10	< חיוג חוזר למספרים אחרונים
11	< סיום שיחה
11	< חיוג חוזר אוטומטי (נודניק)
11	< החזק שיחה (Hold)
12	< שיחה ממתינה
12	< העברת שיחה
12	<< העברת שיחה עם התייעצות
12	<< העברת שיחה ללא התייעצות
13	<< משיכת הודעות מתא קולי
13	< שיחת ועידה (Conference)
14	< יומן שיחות
14	< נא לא להפריע (DND)
14	< ספר טלפונים
15	<< הכנסת רשומה חדשה
15	<< ביצוע מיון בספר הטלפונים
15	<< עריכת רשומה קיימת
15	<< מחיקת רשומה קיימת

4.	הכרת המסך והתפריטים
<	מבוא
<	מבנה המסך
<	תפריט הטלפון
<	תפריט ההעדפות
<<	תפריט התכונות
5.	הפעלת תכונות נוספות
<	תכונות מספרי טלפון
<	חיוג מספר טלפונים
<	תכונות לחיצים בחיוג ישיר
6.	טבלת התווים
7.	תנאי האחריות

15	?
15	?
16	?
17	?
16	?
17	?
17	?
17	?
18	?
?	?

## 1. מבוא

### לקוח יקר,


הערה: יש להתייחס לכל האמור בחוברת זו כבלשון זכר ונקבה כאחד. המכשיר יאפשר לך לבצע פעולות תקשורת מגוונות אשר יסיעו לך בעבודה היום יומית בארגון כגון: העברת שיחות, שיחות ועידה, שיחות פנים ועוד. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה על מנת שתוכל להפיק את מרב התועלת מהמכשיר.

### 1.1. הוראות בטיחות

המכשיר שברשותך מקבל את המתח החשמלי דרך מתג תקשורת או שנאי יעודי למכשיר הטלפון. לתשומת לבך, אין לחבר כל מקור מתח אחר לטלפון מחשש לגרימת נזק למכשיר.

- < קרא בעיון את כל ההוראות
- < יש לנקות את המכשיר באמצעות מטלית נקייה ורכה. אסור להשתמש בחומרי ניקוי מכל סוג, בצורת נוזל, משחה או תרסיס
- < הנח את המכשיר במקום קבוע ויציב. נפילתו עלולה לגרום לנזק
- < אין להרטיב את מכשיר הטלפון ו/או לחשוף אותו לגשם
- < אין להכניס בחריצי המכשיר חפצים או חוטים, מחשש להתחשמלות או לגרימת קצר
- < במקרה של תקלה, או שינוי בולט בביצועי הטלפון, או כאשר נגרם נזק למכשיר יש לפנות אל מוקד השרות
- < שמור את ההוראות לשימושך בכל עת

## 2. הכרת הטלפון

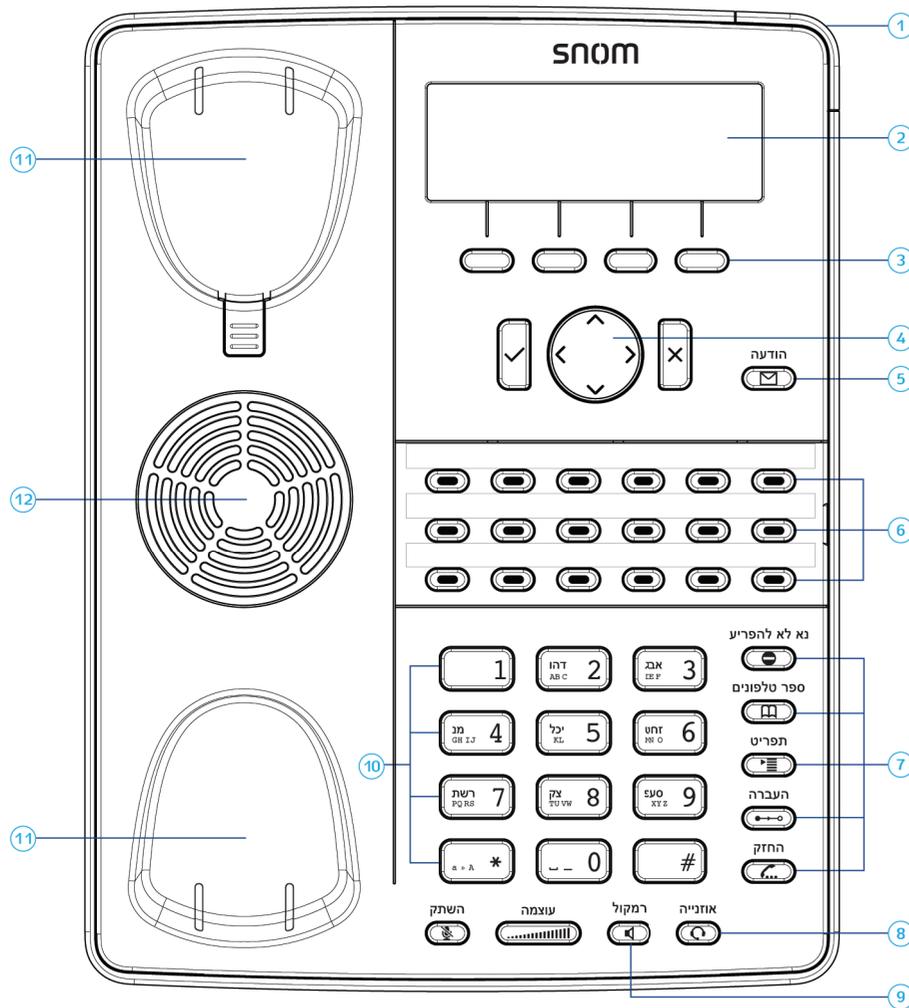


- |                   |                  |                      |
|-------------------|------------------|----------------------|
| 9. מיקרופון       | 5. נורית הודעה   | 1. נורית חיווי לשיחה |
| 10. מקשי הטלפון   | 6. מקשי LED      | 2. תצוגה             |
| 11. אפרכסת ופומית | 7. מקשי תפקוד    | 3. מקשי תפעול        |
| 12. רמקול         | 8. מקשי בקרת קול | 4. לחצני ניווט       |

1. נורית חיווי לשיחה  
מהבהבת בקצב גבוה כאשר שיחה נכנסת דולק קבוע כאשר מחייגים, או שיחה שלא נענתה. לחץ X אם ברצונך לכבות את נורית החיווי מכלי לבדוק את רישום השיחה.  
צג LCD גרפי (ארבע שורות).  
ארבעה מקשים אשר גורמים להפעלה על פי הרשום מעליהם בצג, כמפורט.
2. תצוגה
3. מקשי תפעול  
מעליהם בצג, כמפורט.
4. לחצני הניווט  
DND (Do Not Disturb) - לחץ אישור (✓) לחצן ביטול/מחיקה (X) לחץ אישור (✓) דולקת קבוע - חיווי להודעות ממתנות בתא קולי (☑) מקש למשיכת ההודעות.  
מקשים ברי תכנות עם חיווי LED בשני צבעים.  
ברירת המחדל - לחיצה קווים, המהבהבים מהר בעת שיחה נכנסת.  
דולקים קבוע במהלך שיחה, ומהבהבים באיטיות, כשהשיחה בהמתנה.
5. נורית הודעה (Message)
6. מקשי LED
7. מקשי תפקוד  
מקש הפעלה/ביטול נא לא להפריע (DND) (☑) מקש ספר טלפונים (Directory) (☎) מקש לתפריטי הגדרות (Menu) (☰) מקש העברת שיחה (Transfer) (⇌) מקש החזק (Hold) (⏸) לחצני כוון עוצמת הקול והצלצול (Volume) (🔊) מקש הפעלה/ביטול השתקת הקול (Mute) (🔇) מקש הפעלה/ביטול דיבורית (Speaker) (🔊) מקש חיבור/ניתוק מערכת ראש (Headset) (🎧) מיקרופון הדיבורית לוח המקשים לחיוג ולהקלדת אותיות וספרות
8. מקשי בקרת קול
9. מיקרופון
10. מקשים אלפא-נומריים
11. רמקול

## 2.1. הסבר מורחב להכרת הטלפון

### < מקשי תפעול

קיימים ארבעה מקשי תפעול הקשורים לפונקציות בתצוגה, ומשתנים במהלך התפעול. במצב מנוחה (idle) הפונקציות הקימות בכרית המחדל הן כמפורט כאן (ניתן לשנות)

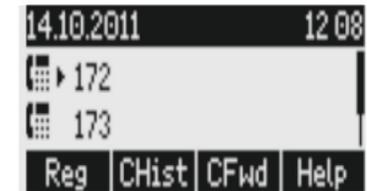

### < DIR reg ספר טלפונים

### < CHist

רשימת יומן השיחות (שיחות שהתקבלו, לא נענו או חיוגו)

### < CFwd/noFwd

הפניית כל השיחות (הפעל/בטל)

### < עזרה/מידע - Help/Info

מציג מידע כללי על כתובת IP של הטלפון וכתובת האינטרנט של אתר התמיכה של snom. במקרה של מידע קיים נוסף, מופיע הלחץ INFO - מציג מידע על שיחות שלא נענו, הפניית שיחות, ועוד

### < לחיצה ניווט

השתמש בלחיצה הניווט כדי לנוע בתוך המסכים. לחץ על לחיצה האישור כדי לאשר פעולה או על לחיצה הביטול כדי לבטל פעולה מסוימת



## 3. תפעול והגדרת הטלפון

### 1.3. ביצוע חיוג

- < הקש את המספר הרצוי באמצעות מקשי החיוג, לפני או אחרי הרמת שפופרת, או לחיצה על מקש  
- < לאישור חיוג לחצו על מקש  או על מקש  או הרימו את השפופרת. החיוג יבוצע באופן אוטומטי
- < במידה וטעית, לחץ על מקש המחיקה אשר מתחת לסמל  שני משמאל. הסמן יחזור לאחור וימחק את הספרה השגויה

### 2.3. מענה לשיחה נכנסת

- < באמצעות השפופרת: הרמת שפופרת
- < באמצעות לחיצה על מקש "אישור"  או על לחיצה הקו באמצעות הרמקול: לחצו על מקש "רמקול" 

### 3.3. חסימת שיחה נכנסת

- אם אינך מעוניין לקבל שיחה נכנסת:
- < לחץ לביטול  הצלצול יפסק ויוזם השיחה ישמע צליל תפוס

### 4.3. בקרת עוצמת הקול והצלצול

- ניתן לשנות את עוצמת הקול בשפופרת, רמקול, מערכת ראש, או הצלצול באמצעות לחיצה העוצמה  כאשר הטלפון פנוי או מצלצל, או כאשר השפופרת מורמת או נעזרים ברמקול של המכשיר או מערכת הראש. הטלפון ישמיע צליל לקבלת אינדיקציה על עוצמת הצלצול. יחד עם זאת, במרכז הצג יופיע סרגל הכוון  לחיצה ממושכת על לחיצה העוצמה תוסיף או תוריד את מספר הריבועים השחורים, כהחאח לנעוזה לאישור לחצו על לחיצה 
- לחיצה בקרת השמע מצוידים שנדלקות כאשר הפונקציה פעילה:
- < למעבר בין שפופרת לרמקול 
- < למעבר בין שפופרת ומערכת ראש 
- < להשתקת המיקרופון או אפרכסת 

### 7.3. ניגודיות ותאורת רקע בתצוגה

באפשרותך לשנות את ניגודיות הצג כמפורט בהמשך.

#### לכיוון הניגודיות:

- < כאשר הטלפון לא בשיחה לחץ על מקש התפריטים (Menu) 
  - < לחץ 1 לפתיחת תפריט ההעדפות.
  - < לחץ 5 לקבלת אופציות התצוגה
  - < לחץ על 1 לבחירת במאפיין ניגודיות (Contrast)
  - < הקש בלחיצות חוזרות במקש הניווט.
  - ▶ להגברת הניגודיות, לחץ על החץ הימני
  - ◀ להנמכת הניגודיות, לחץ על החץ השמאלי
- במרכז הצג מופיע סרגל הכיוון 

#### לכיוון תאורת הרקע:

- < כאשר הטלפון לא בשיחה לחצו על מקש התפריטים (Menu) 
  - < לחץ 1 לפתיחת תפריט ההעדפות
  - < לחץ 5 לקבלת אופציות התצוגה
  - < לחץ 2 לבחירת במאפיין תאורת הרקע (Backlight)
  - < להגדרת פעולת תאורת הרקע לחצו על החץ הימני ▶ או השמאלי ◀
- למעבר בין שלוש האפשרויות: פעיל, מנותק או תמיד

### 8.3. חיוג חוזר למספרים אחרונים

לחיוג חוזר לאחד מהמספרים שחיוגו קודם לכן, לחץ על לחיצת האישור  כדי להציג את 100 המספרים האחרונים שחיוגו כאשר המספר באחרון בראש הרשימה.

ניתן לדפדף בעזר לחיצת הניווט בתוך הרשימה למעלה או למטה עד לקבלת המספר הרצוי לחץ על לחיצת האישור 

ניתן לחייג גם לאחד מהמספרים שהתקבלו או לא נענו, בלחיצה על לחיצת התצוגה CHist (יומן), ובחירה באחת מהקבוצות, ע"י  ואז לדפדף בעזר לחיצת הניווט בתוך הרשימה למעלה או למטה עד לקבלת המספר הרצוי לחץ על לחיצת האישור .

### 9.3. סיום שיחה

הנח את השפופרת במקומה בעריסה. לחץ על מקש רמקול  או על מקש ביטול  לסיום השיחה.

### 10.3. חיוג חוזר אוטומטי (נודניק)

עם השמע צליל תפוס יופיע בצג הטלפון הכיתוב?

< הקש  להפעלת תכונת הנודניק.

הטלפון יבצע חיוג אוטומטי למספר האחרון בכל 30 שניות. ברגע שהשיחה בצד השני תתפנה ישמע צליל החיוג ותוכל לענות לשיחה < במידה ואינך מעוניין להפעיל את תכונת הנודניק לחץ על לחיצת  לסגירת השיחה.

לידיעה,

עם הפעלת הנודניק, במידה ויזמת שיחה, או נכנסת שיחה לטלפון בזמן המתנה בין החיוגים, תושהה פעולת הנודניק עד לסיום השיחה ותתחדש מיד לאחריה.

### 11.3. החזק שיחה (Hold)

< במהלך השיחה, לחץ על מקש החזק (Hold)  או על מקש הקו/ שלוחה בו מתקיימת השיחה

< השיחה מועברת למצב החזק (המתנה), נורית הקו תהבהב ובצג נרשם: שיחות בהחזק: 1 (1: Call On Hold)

< כדי לחזור לשיחה, לחץ על מקש החזק  או מקש הקו בו מהבהבת הנורית

< ניתן להחזיק מספר שיחות בו-זמנית או להעביר שיחות ממצב החזק ולדלג ביניהם באמצעות מקשי החץ השמאלי או הימני וללחוץ  לאישור לחזרה לשיחה

< לניתוק כל שיחה בהמתנה, יש להתחבר אליה וללחוץ 

### 12.3. שיחה ממתינה

קבלת שיחה ממתינה בעת ניהול שיחה בטלפון.  
< כאשר הטלפון לא מופעל לחץ על מקש תפעול יומן (CHist)  
בכניסת השיחה הנוספת תהבהב נורית מקש הקו של השיחה  
הממתינה והמספר המזוהה יופיע בצג הטלפון (במידה ואינו חסום)  
< לקבלת השיחה הנוספת, לחץ על מקש הקו בו הנורית מהבהבת.  
השיחה הנוכחית מועברת למצב המתנה (החזק) תדבר עם  
המתקשר בשיחה הממתינה, נורית הקו של השיחה שבהמתנה  
תהבהב בקצב איטי  
< אפשר לעבור בין השיחות ע"י הקשה על לחיצה הקו המהבהב.  
ככל הקשה תעבור השיחה השנייה להמתנה  
< לניתוק שיחה כל שהיא כאשר מחוברים אליה, לחץ על מקש 

### 13.3. העברת שיחה

#### 1.13.3. העברת שיחה עם התייעצות

< במהלך השיחה, לחץ על מקש  (Hold) השיחה מועברת למצב  
המתנה  
< חייג לשלוחה והקיש לאישור  והמתינו למענה  
< לאחר התייעצות עם מפעיל השלוחה, תוכל להעביר את השיחה  
בלחיצה על מקש  פעמיים  
< במידה ואינך מעוניין להעביר את השיחה הקש על מקש הקו  
כדי לחזור לשיחה עם המתקשר

#### 2.13.3. העברת שיחה ללא התייעצות

< במהלך השיחה, לחץ על מקש  וחייג את מספר השלוחה אליה  
תועבר השיחה  
< הקש לאישור על לחצן  השיחה תועבר, ואתה תתנתק

הערה: אם השלוחה תפוסה או לא עונה, השיחה תנותב אל התא הקולי  
של אותה שלוחה, במידה וקיים.

### 3.13.3. משיכת הודעות מתא קולי

הבהוב נורית ההודעה (Message) מאותת על הודעות חדשות בתא הקולי  
של השלוחה. בתצוגה מופיע: דואר קולי.  
למשיכת ההודעות מן התא הקולי, לחץ על לחצן ההודעות .  
או הקש את קוד הגישה לתא הקולי ופעל לפי הוראות שמשמיעה  
המערכת.

הערה: קוד משיכת ההודעות מהתא הקולי, תלוי במערכת אליה אתה מחובר  
ברר מהו הקוד המתאים למערכת שלך, עם מנהל המערכת.

### 14.3. שיחת ועידה (Conference)

תכונה זאת מאפשרת לבצע שיחת ועידה עד בין חמישה משתתפים.  
< חייג אל מספר הטלפון של המשתתף הראשון (חיצוני או פנימי) עם  
המענה העבר את השיחה להמתנה בלחיצה על מקש  (Hold)  
< חייג אל מספר הטלפון של המשתתף הנוסף (חיצוני או פנימי)  
הקש על מקש   
< בזמן המענה לשיחה של המשתתף הנוסף לחץ על מקש תפעול  
Cnf.on (ועידה). השיחה שבהמתנה מצטרפת אל השיחה, ומתקיימת  
שיחת ועידה. ניתן באותה צורה להוסיף עוד משתתפים, עד סה"כ 5  
< באפשרותך לבצע מספר פעולות בזמן שיחת הועידה:  
<< להעביר את המשתתפים להמתנה:  
במהלך השיחה, לחץ על מקש . שתי השיחות יועברו  
להמתנה, תוכלו לשוחח עם כל משתתף בנפרד ע"י לחיצה על  
מקש הקו המהבהב  
<< לסיים את השיחה עם אחד מהמשתתפים ולהמשיך את השיחה עם  
המשתתפים האחרים:  
לחץ על מקש  שתי השיחות יועברו להמתנה. לחץ על  
מקש הקו המהבהב שברצונך להתנתק ממנו, ואז לחץ על  
מקש  לחץ על מקש קו מהבהב, לחזרה לשיחה עימו  
<< לסיים את שיחת הועידה:  
לחץ על מקש 

### 15.3. יומן שיחות

במכשיר הטלפון מנוהל יומן שיחות המחולק לשלוש רשימות, "Missed" רשימת שיחות שלא נענו, "Received" רשימת שיחות שהתקבלו ו-"Dialed" רשימת שיחות שחויגו. בכל רשימה עד 100 רשומות (שיחות) עם הפרטים הבאים:

מועד ביצוע / קבלת השיחה (תאריך ושעה) ומספר הטלפון של הצד השני (המתקשר אליכם או שהתקשרתם אליו).

< כאשר הטלפון לא מופעל לחץ על מקש תפעול "CHist" (יומן) בחר ברשימה בלחיצה על מקש הבחירה המתאים:

<< רשימת שיחות שלא נענו "Missed" על הלחצן הראשון משמאל

<< רשימת שיחות נכנסות "Received": על הלחצן השני משמאל

<< רשימת שיחות יוצאות "Dialed": על הלחצן הראשון מימין

ניתן לדפדף בין המספרים באמצעות הקשה על הנווט

< לחיוג אל מספר טלפון ברשימה, וודא כי המספר הרצוי רשום בצג ולחץ על לחצן ▲▼⊙ לאישור, או הרם את השפופרת

הערה: ביצוע אתחול לטלפון יגרום למחיקת יומן השיחות.

### 16.3. נא לא להפריע (DND)

ניתן להפעיל ולבטל חסימה של שיחות נכנסות באמצעות מקש DND ⊙ בצג יופיע הכיתוב נא לא להפריע (DND)

במצב זה יועברו השיחות לתא הקולי שלכם במידה והוגדר.

במידה ולא הוגדר - ישמע המתקשר צליל תפוס.

ביטול: לחצו פעם נוספת על מקש DND ⊙

הטלפון יחזור לצורת תפעול רגילה.

### 17.3. ספר טלפונים

ניתן לתכנת עד 1000 רשומות עם מספרי טלפון, שמות ופרטים נוספים.

ניתן לבצע פעולות שונות בקשר לספר הטלפונים הפנימי של המכשיר.

לפתיחת ספר הטלפונים לחצו על לחיצן ספר הטלפונים ⊕.

### 1.17.3. הכנסת רשומה חדשה

במידה וקיימות כבר רשומות, לחץ על מקש הניווט כלפי מטה עד לקבלת השורה: "הוספת איש קשר", לחץ לאישור ⊙.

הכנס את הפרטים הנדרשים (מספר ושם), ובכל פריט לחץ לאישור ⊙ הערה: ניתן להוסיף או לערוך פרטי זיהוי נוספים, כמופיע בתפריט.

לאחר הכנסת מספר טלפון ושם, ואישור, תופיע לרגע ההודעה:

Contact Saved. הרשומה התווספה לספר הטלפון שלכם.

### 2.17.3. ביצוע מיון בספר הטלפונים

בחר בלחצן פעולה Sort (מיון) ובחר בעזרת לחיצה הניווט, פריט לפי הקריטריון הרצוי, כמו מספר טלפון, כינוי, שם ארגון ועוד.

### 3.17.3. עריכת רשומה קיימת

לחץ Edit (עריכה) ובחרו פרט לפי קריטריון הרצוי.

השתמש במקשי הניווט כדי לדפדף בין הרשומות ולחץ לאישור ⊙

ערוך את הנתונים מחדש ברשומות ולחץ לאישור ⊙

### 4.17.3. מחיקת רשומה קיימת

השתמש במקשי הניווט כדי לדפדף בין הרשומות ולחץ על מקש הפעולה

Del (מחק), תופיע הודעה: "האם אתה בטוח?"

לאישור לחץ OK, ביטול או ⊙

## 4. הכרת המסך והתפריטים

### 1.4. מבנה המסך

המידע שמוצג על המסך מכיל ארבע שורות.

השורה העליונה מציגה מידע כללי שמשתנה לפי מצב הטלפון (פנוי או פעיל). במצב פנוי מוצג התאריך והשעה ובמצב פעיל משתנה לפי מצב התפריט או סטאטוס הפעולה (מתקשר, מחובר וכו').

שתי השורות הבאות הן האזור העבודה של המסך. במצב פנוי מוצגים מספרי הזיהוי של הטלפון ובמצב פעיל המספר/שם שחויג או שאיתו משוחחים. השורה האחרונה משוייכת למקשי התפעול להצגת מצב המקש.


## 2.4. תפריטי הטלפון

לפתיחת התפריט לחץ על לחיץ התפריט (Menu) ואחר כך את מספר התפריט: 1 לתפריט העדיפויות או 2 לתפריט תכונות שיחות. דלג בין התפריטים למעלה או למטה באמצעות מקשי החץ לחץ אישור  לשמירת ההעדפה שבחרת.

### 2.2.4 תפריט התכונות

#### תכונות שיחות

עקוב אחרי (הפניית שיחות)
העברת שיחות (הכל)
העברת שיחות כאשר השלוחה תפוסה
העבר שיחה אחרי פסק זמן
שיחות יוצאות
חיוג אוטומטי
נודניק
ניחוש מספר
השלמת שיחה
הסתר מספר מזהה של שיחה יוצאת
שיחות נכנסות
חסום שיחה לא מזהה
שיחה בהמתנה
חיווי למענה אוטומטי
סוג מענה אוטומטי (לא קיים כרגע)

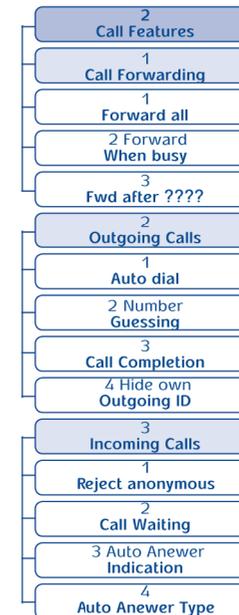

## 1.2.4. תפריט העדיפויות



#### עדיפויות

בחירת אזור הזמן

קביעת צליל חיוג

בחירת צליל צלצול

בחירת שפה

קביעת מצב התצוגה

## 5. הפעלת תכונות נוספות

### 1.5. חיוג מספר מתוך ספר הטלפון

לחץ על לחיץ ספר הטלפונים בעזרת מקשי הניווט, או ע"י מיון (ראה קודם), בחר ברשומה הרצויה מתוך ספר הטלפון, ולחצו  או רמקול או הרמת שפופרת.

### 2.5. מקשי חיוג ישיר

לחץ על מקש הזיכרון הישיר בו מתוכנת מספר הטלפון. הרמקול יופעל והטלפון יחייג באופן אוטומטי את המספר.

### 3.5. שימוש בחוגת הלחיצים לחיוג מקוצר.

חייג ספרה אחת (אחד מ-12 התאים הראשונים 0-9, #, \*,) או שתי ספרות (11-30), ואשר החיוג ע"י , הרמת שפופרת, או לחיצה על לחצן רמקול.

### 4.5. חיוג ישיר/מקוצר (Speed Dial)

השימוש בתכונה זו מותנה בתכנות מוקדם של מספרי טלפון, בחלק מ-18 המקשים ברי התכנות לחיוג הישיר של מכשיר הטלפון, או באמצעות שימוש בחוגת לחיצה החיוג (עד 32 תאי זיכרון למספרים).

הערה: וודא שבידך רשימה עדכנית של לחיצה הזיכרון, ו/ או התאים שתוכנתו עם התוכן העדכני.

## 6. טבלת התווים

באמצעות מקשי החיוג, תוכל לתכנת בטלפון בהתאם לצורך, תווי אותיות בעברית, באנגלית, סימנים וספרות. התווים באנגלית מחולקים לתווים עליונים (אותיות גדולות) ולתווים תחתונים (אותיות קטנות).

כשהטלפון מוגדר להצגה בעברית, המעבר הוא רק בין אותיות בעברית, לספרות.

כשהטלפון מוגדר להצגה באנגלית, המעבר הוא בין ספרות, לאותיות קטנות, ומקטנות לגדולות, ושוב לספרות ההפעלה נעשית בלחיצה על מקש \* (כוכבית).

בצידו השמאלי של הצג הפעיל, יופיע המצב בו אתה נמצא, ואז יופיע מתחתיו מקש פעולה, שיציג את המצב הבא אליו יעבור החיוג, כשהוא יילחץ.

הערה: אם אתה נתקל במצב בו הינך מנסה לחייג מספר ומופיעות אותיות, במקום ספרות, בצע את השינוי של התווים בחזרה לספרות, בצורה הזו.

המקש	3 א ב ג	2 ד ה ו	1
תווים עליונים	DEF 3	ABC 2	@ 1 ? ! / : ; % )
תווים תחתונים	def3	abc2	( # + = < \$ [ ]
המקש	6 ט ז ט	5 י כ ל	4 מ נ
תווים עליונים	MNO 6	JKL 5	GHI 4
תווים תחתונים	mno6	jkl5	ghi4
המקש	9 ס ע פ ף	8 צ ץ ק	7 ר ש ת
תווים עליונים	WXYZ 9	TUV 8	\$ PQRS 7
תווים תחתונים	wxyz9	tuv8	pqrs7\$
המקש	#	0	*
תווים עליונים		רווח	
תווים תחתונים		0_","	

## 7. קודי הפעלה

קודים מקוצרים להפעלת תכונות בשרות ה- IP CENTREX

שם התוכנה	הפעלה	ביטול
נודניק לשיחה בודדת	*41	#41
הפניית שיחות - תמיד	*72	#72
הפניית שיחות - בתפוס	*73	#73
הפניית שיחות - באין מענה	*74	#74
ביטול שיחה ממתינה	*70	
ביטול התראה קולית להודעה ממתינה	*99	
משיכת שיחה משלוחה מסויימת	*46	
משיכת שיחה משלוחה מסויימת עם התפרצות	*47	
שיחת אינטרקום	*48	
ביטול מזיקה בהמתנה לפני שיחה	*50	
העברה מיידית לתא קולי	*75	
תכונת "נא לא להפריע"	*78	#78
חסימת זיהוי השלוחה לשיחה הקרובה	*43	#43
הפעלת שיחה חונה	*49	#49
משיכת שיחה	*45	
התקשרות חזרה למתקשר האחרון	*42	
תכונת "נא לא להפריע"	*78	#78
החזק שיחה	*22	
חיוג חוזר למספר האחרון שחויג	*66	
קוד התחשבות	*71	
חיוג מקוצר 100	*79	
חיוג מקוצר 8	*80	

