


טלפון IP סופר-אלגנטי SIP-T41P

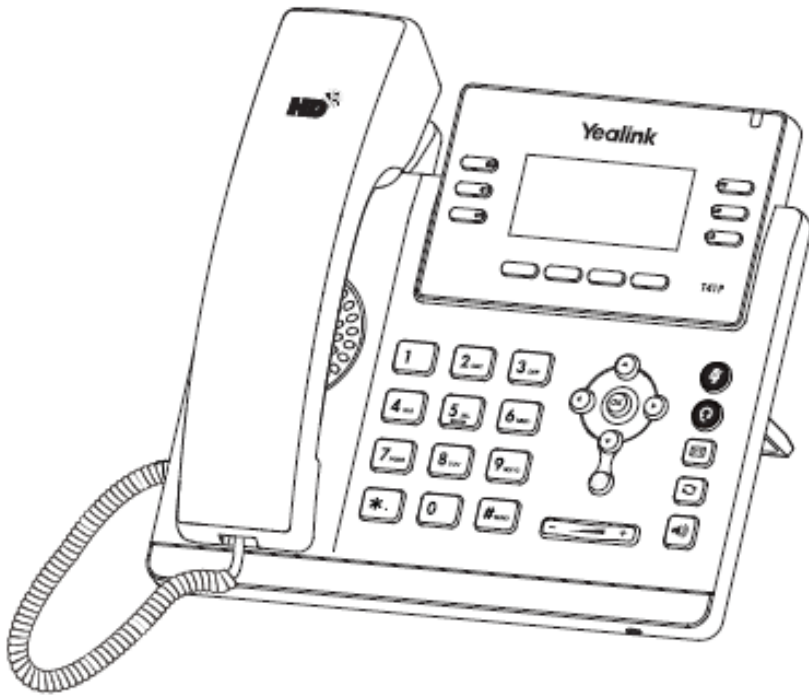

מדריך הפעלה מקוצר

הודעה קולית

מחונן הודעה ממתינה במסך הבית (המוצג כאשר הטלפון במצב מנוחה) מציגת שממתינות לך הודעות קוליות חדשות. מחונן ההפעלה מהבהב לאט באדום.

כדי להאזין להודעות קוליות:

1. לחץ על או על מקש הבחירה **Connect** (חבר).
2. כדי להאזין להודעה עקוב אחר ההנחיות הקוליות.

התאמה אישית של הטלפון

היסטוריית שיחות

1. לחץ על מקש הבחירה **History** (היסטוריה) כאשר הטלפון במצב מנוחה, לחץ על או על כדי לדפדף ברשימה.
2. בחר רשומה מתוך הרשימה, וכעת תוכל לבצע את הפעולות שלהלן:
 - ללחוץ על מקש הבחירה **Send** (שלח) כדי להתקשר.
 - ללחוץ על מקש הבחירה **Delete** (מחק) כדי למחוק את הרשומה מהרשימה.
3. אם תלחץ על מקש הבחירה **Option** (אפשרות), תוכל לבצע גם את הפעולות הבאות:
 - לבחור ב-**Detail** (פרטים) כדי לצפות בפרטים על רשומה זו.
 - לבחור ב-**Move to Contacts** (העבר לאנשי הקשר) כדי להוסיף את הרשומה לספר הטלפונים המקומי.
 - לבחור ב-**Add to Blacklist** (הוסף לרשימה השחורה) כדי להוסיף את הרשומה לרשימה השחורה.
 - לבחור ב-**Delete All** (מחק הכל) כדי למחוק את כל הרשומות מהרשימה.

רשימת אנשי הקשר

כדי להוסיף איש קשר:

1. לחץ על מקש הבחירה **Directory** (ספריות) כאשר טלפון במצב מנוחה ובחר בקבוצה הרצויה.
2. לחץ על מקש הבחירה **Add** (הוסף) כדי להוסיף איש קשר.
3. הזן שם ייחודי לאיש הקשר בשדה **Name** (שם) והזן את מספר הטלפון בשדה המתאים.
4. לחץ על מקש הבחירה **Add** (הוסף) כדי לשמור את השינויים.

כדי לערוך איש קשר:

1. לחץ על מקש הבחירה **Directory** (ספריות) כאשר הטלפון במצב מנוחה ובחר בקבוצה הרצויה.
2. לחץ על או על כדי לבחור את איש הקשר הרצוי, לחץ על מקש הבחירה **Option** (אפשרות) ובחר ב-**Detail** (פרטים) מהרשימה.
3. עדכן את פרטי איש הקשר.
4. לחץ על מקש הבחירה **Save** (שמור) כדי לשמור את השינויים.

כדי למחוק איש קשר:

1. לחץ על מקש הבחירה **Directory** (ספריות) כאשר הטלפון במצב מנוחה ובחר בקבוצה הרצויה.
2. לחץ על או על כדי לבחור את איש הקשר הרצוי, לחץ על מקש הבחירה **Option** (אפשרות) ובחר ב-**Delete** (מחק) מהרשימה.
3. לחץ על המקש **OK** כאשר על מסך LCD תופיע השאלה Delete selected Item? (האם למחוק את איש הקשר הנבחר?).

הערה: ניתן בקלות להוסיף אנשי קשר מהיסטוריית השיחות. למידע נוסף עיין בסעיף 'היסטוריית שיחות' לעיל.

כוונן עוצמת השמע

- לחץ על במהלך שיחה כדי לכוונן את עוצמת השמע של השפופרת/הדיבורית/מערכת הראש.
- לחץ על כאשר טלפון במצב מנוחה כדי לכוונן את עוצמת הצלצול.

סוגי צלצול


1. לחץ על מקש הבחירה **Menu** (תפריט) כאשר הטלפון במצב מנוחה ובחר **Settings** (הגדרות) <- **Basic Settings** (הגדרות בסיסיות) <- **Ring Tones** (צלילי צלצול)
2. לחץ על או על כדי לבחור בצלצול הרצוי.
3. לחץ על מקש הבחירה **Save** (שמור) כדי לשמור את השינויים.

ייזום שיחה

שימוש בשפופרת:

1. הרם את השפופרת.
2. הקלד את המספר ואז לחץ על מקש הבחירה **Send** (חייג).

שימוש בדיבורית:

1. כאשר השפופרת על כנה, לחץ על .
2. הקלד את המספר ואז לחץ על מקש הבחירה **Send** (חייג).

שימוש במערכת הראש:

1. כאשר מערכת הראש מחוברת, לחץ על  כדי להפעיל את מצב מערכת הראש.
2. הקלד את המספר ואז לחץ על מקש הבחירה **Send** (חייג).

הערה: במהלך שיחה ניתן להעביר בין המצבים מערכת ראש, דיבורית ושפופרת על ידי לחיצה על מקש **Headset** (מערכת ראש) או **Speakerphone** (דיבורית) או באמצעות הרמת השפופרת. כדי לעבוד במצב מערכת ראש מערכות הראש חייבות להיות מחוברות.

מענה לשיחה


שימוש בשפופרת:

הרם את השפופרת.

שימוש בדיבורית:

לחץ על .

שימוש במערכת ראש:

לחץ על .


הערה: ניתן להתעלם משיחה נכנסת בלחיצה על מקש הבחירה **Reject** (דחה).

סיום שיחה

שימוש בשפופרת:

הנח את השפופרת במקומה או לחץ על מקש הבחירה **Cancel** (בטל).





שימוש בדיבורית:

לחץ על  או על מקש הבחירה **Cancel** (בטל).



שימוש במערכת ראש:

הקש על מקש הבחירה **Cancel** (בטל).

חיוג חוזר

- לחץ על  כדי להיכנס לרשימת השיחות שחויגו, לחץ על  או על  כדי לבחור בשיחה הרצויה, ואז לחץ על  או על מקש הבחירה **Send** (חייג).

השתקת שיחה וביטול השתקה



- לחץ על  כדי להשתק את המיקרופון במהלך שיחה.
- לחץ שוב על  כדי לבטל את פעולת ההשתקה.

שיחה בהמתנה וחידוש שיחה

כדי להעביר שיחה להמתנה:

לחץ על מקש הבחירה **Hold** (החזק) במהלך שיחה פעילה.

כדי לחדש את השיחה בצע אחת מהפעולות שלהלן:

- אם יש רק שיחה אחת בהמתנה, לחץ על מקש הבחירה **Resume** (חדש שיחה).
- אם יש יותר משיחה אחת בהמתנה, לחץ על  או על  כדי לבחור בשיחה הרצויה, ואז לחץ על מקש הבחירה **Resume** (חדש שיחה).


העברת שיחה

באפשרותך להעביר שיחה בדרכים שלהלן:


העברה "עיוורת"

1. לחץ על מקש הבחירה **Tran** (העבר) במהלך שיחה פעילה. השיחה תעבור למצב המתנה.
2. הזן את המספר שאליו ברצונך להעביר את השיחה.
3. לחץ על מקש הבחירה **Tran** (העבר).

העברה מבוקרת חלקית

1. לחץ על מקש הבחירה **Tran** (העבר) במהלך שיחה פעילה. השיחה תעבור למצב המתנה.
2. הזן את המספר שאליו ברצונך להעביר את השיחה ואז לחץ על .
3. לחץ על מקש הבחירה **Tran** (העבר) כאשר נשמע צליל הצלול החוזר.

העברה מבוקרת

1. לחץ על מקש הבחירה **Tran** (העבר) במהלך שיחה פעילה. השיחה תעבור למצב המתנה.
2. הזן את המספר שאליו ברצונך להעביר את השיחה ואז לחץ על .
3. לחץ על מקש הבחירה **Tran** (העבר) כאשר הצד השני עונה לשיחה.

הפניית שיחה

כדי לאפשר הפניית שיחה:

1. לחץ על מקש הבחירה **Menu** (תפריט) כאשר הטלפון במצב מנוחה ובחר **Feature** (תכונות) <- **Call Forward** (תפריט ההפניה)
2. בחר בסוג ההפניה הרצוי:
- **Always Forward** (הפניה תמידית) – שיחות נכנסות יופנו תמיד ללא תנאים.
- **Busy Forward** (הפניה בתפוס) – שיחות נכנסות יופנו אם הקו תפוס.
- **No Answer Forward** (הפניה באין מענה) – שיחות נכנסות יופנו אם אין מענה בטלפון לאחר משך הזמן שהוגדר.
3. הזן את המספר שאליו ברצונך להפנות את השיחה. למצב **No Answer Forward** (הפניה באין מענה), הזן את משך הצלולים שיש להמתין לפני ההפניה.
4. לחץ על מקש הבחירה **Save** (שמור) כדי לשמור את השינויים.

שיחת ועידה

1. לחץ על מקש הבחירה **Conf** (ועידה) במהלך שיחה פעילה. השיחה תעבור למצב המתנה.
2. הקלד את המספר של הצד השני ואז לחץ על מקש הבחירה **Send** (חייג).
3. לחץ שוב על המקש **Conf** (ועידה) כאשר הצד השני ענה לצלול. כעת כל המשתתפים הצטרפו לשיחת הוועידה.
4. לחץ על מקש הבחירה **Cancel** (בטל) כדי לנתק את כל המשתתפים.

הערה: ניתן לפצל את שיחת הוועידה לכמה שיחות אינדיבידואליות על ידי לחיצה על מקש הבחירה **Split** (פצל).

חיוג מהיר

כדי להגדיר מקש חיוג מהיר:

1. לחץ על מקש הבחירה **Menu** (תפריט) כאשר הטלפון במצב מנוחה ובחר **Features** (תכונות) <- **DSS Keys**.
2. בחר במקש החיוג המהיר הרצוי ואז לחץ על מקש הבחירה **Enter** (הכנס).
3. בחר ב-**Speed Dial** (חיוג מהיר) מהשדה **Type** (סוג), בחר בקו הרצוי בשדה **Account ID** (זיהוי חשבון), הכנס תווית בשדה **Label** (שם המשתמש) והזן את המספר בשדה **Value** (ערך).
4. לחץ על מקש הבחירה **Save** (שמור) כדי לשמור את השינויים.

כדי להשתמש במקש חיוג מהיר:

לחץ על מקש החיוג המהיר כדי להתקשר למספר שנקבע עבורו.